* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10946A
Romanian. 10/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-X820
Manualul utilizatorului

Măsuri importante de **siguranță**

Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea maşinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferenţă

Toate telefoanele mobile pot intra în interferenţă cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcţionare.

Reglementări speciale

Respectaţi toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflaţi şi opriţi întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferenţe sau situaţii periculoase.

Rezistenţă la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriţi-l de apă.

Utilizare practică

Utilizaţi telefonul numai în poziţia normală (ţinut la ureche). Evitaţi contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgenţă

Tastaţi numărul de urgenţă corespunzător locului în care vă aflaţi, apoi apăsaţi tasta .

Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizaţi numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informaţii de siguranţă detaliate, consultaţi "Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă" la pagina 96.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informaţii condensate despre modul de utilizare a telefonului. Pentru a învăţa rapid elementele de bază care privesc telefonul, consultaţi "Noţiuni de bază" şi "Păşiţi în afara telefonului".

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucţiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordaţi atenţie sporită informaţiilor următoare referitoare la siguranţă sau la caracteristicile telefonului.
▶	Indică faptul că aveţi posibilitatea să obţineţi mai multe informaţii la pagina la care se face referire.
→	Indică faptul că trebuie să apăsaţi tastele de navigare pentru a derula la obţiunea specificată şi apoi să o selectaţi.
[ ]	Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [*i*]
< >	Indică o tastă funcţională, a cărei funcţie este afişată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Meniu**>



- **Camera foto şi video**
  Puteţi utiliza modul camera foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Player MP3**
  Redaţi fişiere MP3 utilizând telefonul ca un player MP3.

- **Bluetooth**
  Transferaţi fişiere media şi date personale şi vă conectaţi la alte dispozitive utilizând gratuit tehnologia Bluetooth.

- **Imprimarea fotografiilor**
  Imprimați-vă fotografiile pentru a păstra pentru totdeauna cele mai frumoase momente.

- **Telefonul pe TV**
  Vizualizați, pe ecranul TV, fotografii şi videoclipuri capturate cu telefonul.

- **Editor imagine**
  Trunchiați, redimensionați, rotiți şi decorați fotografiile.

- **Vizualizator de fişiere**
  Deschideți pe telefon documente în diverse formate fără coruperi.

- **Navigator Web**
  Accesați Internetul pentru a obține informații de ultimă oră şi o varietate largă de conținut media.

- **Java**
  Bucurați-vă de jocurile încorporate bazate pe Java™ şi descărcați jocuri noi.

- **Mod offline**
  Comutați telefonul pe deconectat pentru a-i utiliza într-un avion funcțiile care nu sunt legate de comunicația mobilă.
- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**
  Puteți trimite şi primi mesaje MMS cu o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio.
- **Poşta electronică**
  Trimiteți şi primiți mesaje e-mail având ataşări de tip imagine, videoclip şi clip audio.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefonul 6

Taste, caracteristici şi locații

Noțiuni de bază 7

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Instalarea şi încărcarea telefonului 7
Pornirea sau oprirea..... 8
Tastele şi afişajul..... 9
Accesarea funcțiilor din meniu 12
Particularizarea telefonului..... 13
Efectuarea/preluarea apelurilor..... 15

Păşiți în afara telefonului 15

Începeți cu camera foto, cu player-ul muzical, cu navigatorul Web şi cu alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto 15
Redarea muzicii 16
Navigarea pe Web..... 18
Utilizarea agendei telefonice 18
Trimiterea mesajelor..... 20
Vizualizarea mesajelor 21
Utilizarea Bluetooth 22
Urmăriți ecranul telefonului pe un TV 24

Introducerea textului 26

Modurile AB, T9, Numeric şi Simbol

Funcții de apelare 28

Caracteristici de apelare avansate

Funcțiile din meniu 32

Toate opțiunile din meniu listate

Rezolvarea problemelor 94

Ajutor şi cerințe personale

Informații importante pentru sănătate şi siguranță 96

Index 104

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri ▶ p. 32

1 Contacte recente ▶ p. 32
2 Apeluri pierdute ▶ p. 33
3 Apeluri efectuate ▶ p. 33
4 Apeluri primite ▶ p. 33
5 Ştergere toate ▶ p. 33
6 Durată apel ▶ p. 33
7 Cost apeluri* ▶ p. 34

2 Agendă telefonică ▶ p. 34

1 Listă contacte ▶ p. 34
2 Creare contact ▶ p. 35
3 Grup ▶ p. 36
4 Apelare rapidă ▶ p. 37
5 Cartea mea de vizită ▶ p. 37
6 Număr propriu ▶ p. 38
7 Gestiune ▶ p. 38
8 Număr serviciu* ▶ p. 38

3 Aplicații ▶ p. 38

1 Player muzică ▶ p. 39
2 Înregistrare voce ▶ p. 41
3 Editor imagini ▶ p. 42
4 Lumea Java ▶ p. 44
5 Ora pe glob ▶ p. 45
6 Alarmă ▶ p. 45
7 Calculator ▶ p. 46
8 Convertor ▶ p. 47
9 Cronometrare inversă ▶ p. 47
10 Cronometru ▶ p. 47
11 Gestiune chei ▶ p. 48
12 SIM AT* ▶ p. 48

4 Navigator ▶ p. 48

1 Pagină de pornire ▶ p. 48
2 Introducere URL ▶ p. 50
3 Marcaje ▶ p. 50
4 Pagini salvate ▶ p. 51
5 Istoric ▶ p. 51
6 Golire cache ▶ p. 51
7 Setări navigator ▶ p. 51
8 Setări streaming** ▶ p. 51

5 Mesaje ▶ p. 51

1 Creare mesaj ▶ p. 51
2 Mesajele mele ▶ p. 55
3 Şabloane ▶ p. 60
4 Ştergere toate ▶ p. 60
5 Setări ▶ p. 61
6 Stare memorie ▶ p. 66

6 Manager fişiere ▶ p. 66

1 Imagini ▶ p. 67
2 Videoclipuri ▶ p. 68
3 Muzică ▶ p. 69
4 Sunete ▶ p. 69
5 Alte fişiere ▶ p. 70
6 Stare memorie ▶ p. 72

7 Calendar ▶ p. 72

8 Cameră foto ▶ p. 76

9 Setări ▶ p. 82

1 Oră şi dată ▶ p. 82
2 Setări telefon ▶ p. 82
3 Setări ecran ▶ p. 84
4 Setări sunet ▶ p. 84
5 Setări lumină ▶ p. 86
6 Servicii de reţea ▶ p. 86
7 Bluetooth ▶ p. 89
8 Securitate ▶ p. 91
9 Setări conexiune ▶ p. 92
10 Reiniţializare setări ▶ p. 94

* Se afişează numai dacă este acceptată de cartela SIM.
** Se afişează numai dacă este acceptat de furnizorul de servicii

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefon

Adaptor de voiaj

Baterie

Manualul utilizatorului

Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

Articolele furnizate cu telefonul şi accesoriile disponibile de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul

Taste, caracteristici şi locații

Noțiuni de bază

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Informații despre cartela SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum codul PIN şi serviciile opționale disponibile.

Instalarea şi încărcarea telefonului

1 Scoateți capacul bateriei.

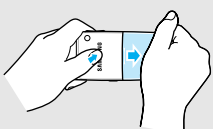

2 Introduceți cartela SIM.

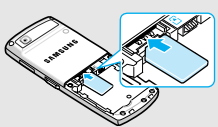

☑ Dacă telefonul este deja pornit, mai întâi închideți-l ținând apăsat [ ].

☑ Asigurați-vă că contactele aurii de pe cartelă sunt orientate în jos.

3 Instalați bateria.



4 Puneți capacul înapoi.

5 Introduceți în telefon adaptorul de voiaj.

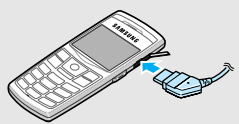

6 Introduceți adaptorul într-o priză standard de curent alternativ.

7 Când telefonul este complet încărcat (pictograma bateriei devine statică), scoateți adaptorul din priză.

8 Scoateți adaptorul din telefon.

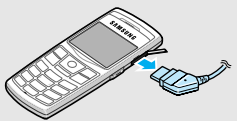

Indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată:

- se emite un ton de atenționare,
- se afişează mesajul de baterie descărcată şi
- pictograma bateriei descărcate clipeşte.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se opreşte automat. Reîncărcați bateria.

Pornirea sau oprirea

Pornire	1. Țineți apăsat [ ].
Nu porniți telefonul când utilizarea telefoanelor mobile este interzisă.	2. Dacă este necesar, introduceți codul PIN şi apăsați <**OK**>.
Oprire	Țineți apăsat [ ].

Blocarea tastaturii

Aveți posibilitatea să blocați tastatura pentru a împiedica afectarea funcționării telefonului prin apăsarea accidentală.

În modul Repaus, țineți apăsat [*] apoi apăsați <**Da**>. Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta funcțională din stânga, apoi [*].

De asemenea, aveți posibilitatea să setați telefonul să blocheze automat tastatura. ▶ p. 83

Modul deconectat

Aveți posibilitatea să comutați telefonul în modul Deconectat, în care sunt dezactivate funcțiile telefonului care necesită conexiune la rețea. Acest mod este de ajutor atunci când doriți să utilizați telefonul într-un loc în care nu aveți voie să utilizați dispozitive mobile, cum ar fi într-un avion sau la un spital.

Pentru a comuta la modul Deconectat, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Mod offline** → **Pornit**.

În modul Deconectat, aveți posibilitatea să utilizați funcții care nu sunt legate de comunicația mobilă, precum jocuri, calendar, camera foto şi player muzical.

Tastele şi afişajul

Taste

	Efectuați funcția indicată pe linia de jos a afişajului.
	În modul repaus, accesați direct meniurile favorite. ▶ p. 83 În modul Meniu, derulați prin opțiunile din meniu.
	În modul Repaus, lansați navigatorul Web. În modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse.
	Efectuați sau preluați un apel. În modul Repaus, regăsiți numerele apelate, pierdute sau primite recent.
	Ştergeți caractere de pe ecran şi elemente selectate dintr-o aplicație.
	Țineți apăsat pentru a porni sau opri telefonul. Terminați un apel. În modul Meniu, anulați datele introduse şi readuceți telefonul în modul Repaus.
	Introduceți numere, litere şi unele caractere speciale. În modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Se ține apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional.

Introduceți caractere speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a activa sau dezactiva modul Silențios. Țineți apăsat pe [*] pentru a bloca tastatura.

În modul Repaus, țineți apăsat pentru a porni camera foto.

În modul Cameră, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip.

Reglați volumul telefonului.

În modul Repaus, reglați volumul tonului tastatelor.

Ecranul

Aspect

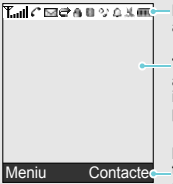

Pictograme
afişarea diverselor pictograme.

Text şi grafică
afişarea mesajelor, instrucţiunilor şi informaţiilor pe care le introduceţi.

Indicatoare de funcţii ale tastelor funcţionale
afişarea funcţiilor atribuite curent tastelor funcţionale.

Pictograme*

- Puterea semnalului primit
- Rețea GPRS
- Conectare la rețeaua GPRS
- Transfer de date în rețeaua GPRS
- rețea EDGE
- Conectare la rețeaua EDGE
- Transfer de date în rețeaua EDGE

Pictograme

- Apel în curs
- În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri
- Conectat la Internet
- Rețea în roaming
- Mesaj nou
- Mesaj nou de poştă electronică
- Mesagerie vocală nouă
- Caracteristica de redirecționare a apelurilor este activă ▶ p. 87
- Zona de reşedință, dacă există înregistrare la serviciul corespunzător
- Zona biroului, dacă există înregistrare la serviciul corespunzător
- Taste blocate ▶ p. 83
- Conectat la un set auto mâini libere sau la căşti Bluetooth
- Caracteristică Bluetooth activă ▶ p. 89
- Sincronizat cu PC-ul
- Redare MP3 în progres
- Redare MP3 întreruptă
- Setare alarmă ▶ p. 45
- Modul silențios (Vibrație)
- Modul silențios (Microfon oprit)
- Modul Microfon oprit, în timpul unui apel
- Nivel de încărcare a bateriei

* În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele de pe afişaj pot să fie diferite.

Accesarea funcțiilor din meniu

Utilizarea tastelor funcționale

Rolurile tastelor funcționale diferă în conformitate cu funcția utilizată. Linia de jos a ecranului indică rolul lor actual.

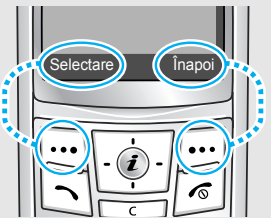

Apăsați tasta funcțională din stânga pentru a selecta opțiunea evidențiată.

Apăsați tasta funcțională din dreapta pentru a reveni la nivelul anterior din meniu.

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați o tastă funcțională.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați <**Selectare**> sau [*i*] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieși, alegeți una dintre metodele următoare.
   - Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel.
   - Apăsați [ ] pentru a reveni în modul Repaus.

Utilizarea comenzilor rapide

Apăsați tastele numerice corespunzătoare opțiunilor pe care le doriți. Pentru numerele de meniuri 10, 11 şi 12, apăsați respectiv pe [**0**], [*] şi [#].

Particularizarea telefonului

Limba de afişare

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectaţi o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări sunet** → **Apel primit** → **Ton sonerie**.
2. Selectaţi o categorie pentru tonul soneriei.
3. Selectaţi un ton al soneriei.
4. Apăsaţi <**Salvare**>.

Imagine de fundal în modul repaus

Aveţi posibilitatea să setaţi la ecran o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări ecran** → **Fundal** → **Imagine fundal**.
2. Selectaţi o categorie de imagini sau de videoclipuri.
3. Selectaţi o imagine sau un videoclip.
4. Apăsaţi <**Selectare**>.
5. Apăsaţi <**Salvare**>.

Culoarea faţetei modului Meniu

Aveţi posibilitatea să schimbaţi culoarea pentru componentele ecranului, precum barele de titlu şi barele de evidenţiere.

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectaţi un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniuri

Aveți posibilitatea să setați tastele de navigare să funcționeze ca şi comenzi rapide pentru a accesa meniurile preferate.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Modul silențios

Aveți posibilitatea să comutați telefonul în modul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane.

În modul Repaus, țineți apăsat [#].

Blocare telefon

Aveți posibilitatea să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate cu o parolă a telefonului. La pornire, telefonul va solicita parola.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola implicită, **00000000**, apoi apăsați <**OK**>.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați <**OK**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă şi apăsați <**OK**>.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola şi apăsați <**OK**>.

Efectuarea/preluarea apelurilor

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi un număr de telefon.
2. Apăsați [ ].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Preluarea unui apel

1. Când sună telefonul, apăsați [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați [Volum].

Păşiți în afara telefonului

Începeți cu camera foto, cu player-ul muzical, cu navigatorul Web şi cu alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsat [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați lentila spre subiect şi faceți ajustările dorite.
3. Apăsați [ ] sau [Cameră foto] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați <**Previz.**> pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Manager fişiere** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Selectaţi fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, ţineţi apăsat [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Apăsaţi [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Apăsaţi [ ] sau [Cameră foto] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsaţi [ ], < > sau [Cameră foto] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsaţi <**Previz.**> pentru a înregistra alt videoclip.

Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Manager fişiere** → **Videoclipuri** → **Video clipurile mele**.
2. Selectaţi videoclipul dorit.

Redarea muzicii

Copierea fişierelor muzicale în telefon

Utilizaţi aceste metode:

- Descărcarea de pe Web ▶ p. 48
- Descărcarea de la un computer utilizând programul opţional Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primire prin Bluetooth ▶ p. 91

Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Aplicații** → **Player muzică**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare la lista de redare** → **Adăugare toate** sau **Adăugare fișiere**.
3. Pentru **Adăugare fișiere**, apăsați [ ] pentru a selecta fișierele pe care le doriți și apăsați <**Selectare**>.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a reveni la ecranul player-ului muzical.

Redarea fișierelor muzicale

1. Din ecranul player-ului muzical, apăsați [ ].
2. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
   - : face pauză sau reia redarea.
   - Stânga: revine la fișierul anterior
   - Dreapta: trece la fișierul următor.
   - Sus: deschide lista de redare.
   - Volum: reglează volumul.
   - Jos: opreşte redarea.

Navigarea pe Web

Utilizând un navigator Web încorporat, aveți posibilitatea să accesați cu uşurință de pe Web pentru a obține o gamă largă de servicii şi informații actuale şi pentru a descărca fişiere de pe Web.

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [ ].

Navigarea pe Web

- Pentru a derula prin elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați [ ].
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați <**Înapoi**>.
- Pentru a trece la pagina următoare, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salt** → **Redirecționare**.
- Pentru a accesa opțiunile, apăsați <**Opțiuni**>.

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unui contact

În memoria telefonului:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → **Telefon** → un tip de număr.
3. Specificați informațiile despre contact: Prenume, Nume, Mobil, Reşedință, Birou, Fax, Altele, Poştă electronică, ID apelant, Ton sonerie, Grup şi Note.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Pe cartela SIM:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → **SIM**.
3. Introduceți un nume.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați un contact.
4. Derulați la un număr şi apăsați [ ] pentru a-l forma sau apăsați [*i*] pentru a edita informațiile despre contact.

Crearea şi trimiterea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Agendă telefonică** → **Cartea mea de vizită**.
2. Specificați informațiile dvs. de contact.
3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva cartea de vizită.
4. Pentru a trimite cartea de vizită, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → o metodă de trimitere.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj de tip text (SMS)

1. În modul repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare şi trimitere** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați [ ] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [ ].
4. Selectați **Imagine şi videoclipuri** sau **Sunet**.
5. Pentru **Imagine şi videoclipuri**, selectați **Adăugare imagine** sau **Adăugare videoclip** şi adăugați o imagine sau un videoclip.

   Pentru **Sunet**, selectați **Adăugare multimedia** şi adăugați un clip audio.
6. Selectați **Mesaj**.
7. Introduceți textul mesajului şi apăsați [ ].
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
9. Introduceți numerele sau adresele de destinație.
10. Apăsați [ ] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj de poştă electronică

1. În modul repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Poştă electronică**.
2. Selectaţi **Subiect**.
3. Introduceţi subiectul de poştă electronică şi apăsaţi [ ].
4. Selectaţi **Mesaj**.
5. Introduceţi textul mesajului de poştă electronică şi apăsaţi [ ].
6. Selectaţi **Fişier ataşat**.
7. Adăugaţi fişiere cu imagini, videoclipuri, sunete sau muzică sau fişiere document.
8. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Trimitere**.
9. Introduceţi adresele de poştă electronică.
10. Apăsaţi [ ] pentru a trimite mesajul de poştă electronică.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

Când apare o notificare:

1. Apăsaţi <**Vizualiz.**>
2. Selectaţi mesajul din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectaţi un mesaj SMS ( ).

Vizualizarea unui mesaj multimedia

Când apare o notificare:

1. Apăsaţi <**Vizualiz.**>.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Preluare**.
3. Selectaţi mesajul din Primite.

Vizualizarea unui mesaj multimedia (continuare)

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectaţi un mesaj MMS ( ).

Vizualizarea unui mesaj de poştă electronică

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuţă E-mail**.
2. Selectaţi un cont.
3. Apăsaţi <**Da**> pentru a descărca mesaje de poştă electronică sau anteturi noi.
4. Selectaţi un mesaj de poştă electronică sau un antet.
5. Dacă selectaţi un antet, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Preluare** pentru a vizualiza corpul mesajului de poştă electronică.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, permiţându-vă să vă conectaţi fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth şi să faceţi schimb de date cu acestea, să vorbiţi cu mâinile libere sau să controlaţi telefonul de la distanţă.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Bluetooth** → **Activare** → **Pornit**.
2. Selectaţi **Vizibilitatea telefonului meu** → **Pornit** pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Selectaţi un dispozitiv.

3. Introduceți codul PIN al dispozitivului Bluetooth sau codul PIN al celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul, şi apăsați <**OK**>.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, **Agendă telefonică**, **Manager fişiere** sau **Calendar**.
2. Derulați la un element.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Selectați un dispozitiv.
5. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor

Pentru a primi date prin Bluetooth, caracteristica Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

1. Când un dispozitiv încearcă să vă acceseze telefonul, apăsați <**Da**> pentru a permite conexiunea.
2. Dacă este necesar, apăsați <**Da**> pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Urmăriţi ecranul telefonului pe un TV

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi ecranul telefonului pe un ecran TV prin conectarea telefonului şi a televizorului cu un cablu de ieşire TV. Acest lucru vă permite să vă bucuraţi, împreună cu familia sau prietenii, de fotografiile, videoclipurile şi muzica din memoria telefonului, urmărindu-le pe un ecran mai mare.

Informaţii importante legate de televizor

- În funcţie de modelul de televizor, amplasarea şi de forma port-urilor de intrare video şi de ieşire audio pot să difere. Potriviţi culorile conectorilor de la cablu cu cele ale port-urilor TV.
- În funcţie de sistemul video, imaginea poate să vibreze sau poate să fie mai mică decât ar fi optim.
- În funcţie de calitatea video, este posibil ca unele fişiere să nu se afişeze.
- Nu aveţi posibilitatea să utilizaţi un set de căşti stereofonice Bluetooth sau caracteristica de transfocare în modul Ieşire TV.

Transferul de pe ecranului telefonului pe un TV

1. Cu TV-ul pornit, conectaţi telefonul la TV cu un cablu de ieşire TV, ca în imagine.

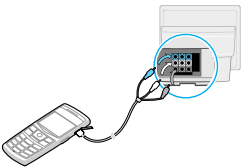

2. Cuplați TV-ul pe modul Intrare externă.

   Afişajul comută în modul Ieşire TV şi aveți posibilitatea să vizualizați afişajul telefonului pe ecranul TV.

3. Dacă este necesar, setați sistemul video pentru TV din meniul **Setări TV-out**. ▶ p. 84

4. Accesați aplicația pe care o doriți şi deschideți fişiere.

Introducerea textului

Modurile AB, T9, Numeric şi Simbol

Aveți posibilitatea să introduceți text în cadrul anumitor caracteristici, precum Mesaje, Agendă telefonică sau Calendar, utilizând modul AB, modul T9, modul Număr şi modul Simbol.

Schimbarea modului de introducere a textului

- Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 (T9 Ab) şi AB (AB Ab). În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul numeric (1 2 3).
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.

Utilizarea modului AB

Apăsați tasta corespunzătoare până când pe afişaj apare caracterul dorit.

Tastă	Caractere în ordinea afişării	
	Literă mare	Literă mică
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spațiu + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Crearea unui mesaj SMS cu codarea Alfabet GSM)

Alte operaţiuni în modul AB

- Pentru a introduce de două ori aceeaşi literă sau pentru a introduce o altă literă de la aceeaşi tastă, aşteptaţi deplasarea automată către dreapta a cursorului sau apăsaţi [Dreapta]. Apoi, introduceţi litera următoare.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a deplasa cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Utilizarea modului T9

T9 este un mod predictiv de introducere a textului care vă permite să tastaţi orice caracter utilizând câte o singură apăsare de tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsaţi [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsaţi fiecare tastă o dată pentru fiecare literă.

   De exemplu, apăsaţi [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] şi [**8**] pentru a introduce *Salut* în modul T9.

   T9 intuieşte cuvântul pe care îl tastaţi şi poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsaţi.
2. Introduceţi cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere.
3. Când cuvântul se afişează corect, treceţi la pasul 4. În caz contrar, apăsaţi [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-aţi apăsat.

   De exemplu, pentru *Ea* şi *Da* utilizaţi [**3**] şi [**2**].
4. Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu şi introduceţi cuvântul următor.

Alte operaţiuni în modul T9

- Apăsaţi [**1**] pentru a introduce automat puncte sau apostrofuri.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a deplasa cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Adăugarea unui cuvânt la dicţionarul T9

Această caracteristică se poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceţi cuvântul pe care îl adăugaţi.

2. Apăsați [**0**] pentru a afişa cuvinte alternative pentru apăsările de taste. Când nu mai există cuvinte alternative, pe linia de jos apare **Adăug**.
3. Apăsați <**Adăug.**>.
4. Utilizând modul AB, introduceți cuvântul dorit şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea modului Număr

Modul Număr vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți simboluri.

Pentru	**Apăsați**
a afişa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a şterge simbolurile introduse	[**C**].
a insera simbolurile	<**OK**>.

Funcții de apelare

Caracteristici de apelare avansate

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.

   ☑ • Apăsați [**C**] pentru a şterge ultima cifră sau țineți apăsat [**C**] pentru a şterge ecranul în întregime. Aveți posibilitatea să deplasați cursorul şi să editați o cifră incorectă.
   • Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

2. Apăsați [ ].
3. Când doriți să terminați apelul, apăsați [ ].

Efectuarea unui apel internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**]. Apare caracterul **+**.
2. Introduceți codul țării, prefixul zonei şi numărul de telefon, apoi apăsați [ ].

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați [ ] pentru a afişa lista numerelor recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați [ ].

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

După ce ați stocat un număr în agenda telefonică, aveți posibilitatea să apelați numărul selectându-l din agenda telefonică. ▶ p. 34

De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristica de apelare rapidă pentru a asocia numerele cel mai frecvent apelate la anumite taste numerice. ▶ p. 37

Aveți posibilitatea să apelați rapid un număr de pe cartela SIM, utilizându-i numărul locației, asociat la stocare.

1. În modul Repaus, introduceți un număr de locație şi apăsați [#].
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula numerele.
3. Apăsați <**Apelare**> sau [ ] pentru a apela numărul dorit.

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună şi afişează imaginea pentru apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, apăsați <**Acceptare**> sau [ ].

Sfaturi pentru preluarea unui apel

- Când s-a activat **Răspuns orice tastă**, aveți posibilitatea să apăsați orice tastă, cu excepția tastelor <**Resping.**> şi [ ]. ▶ p. 83
- Apăsați <**Resping.**> sau [ ] pentru a respinge un apel.
- Țineți apăsat [Volum] pentru a respinge un apel sau a amuți soneria, în funcție de setarea **Tastă volum**. ▶ p. 83

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afişează câte apeluri ați pierdut.

1. Apăsați <**Vizualiz.**>
2. Dacă este necesar, derulați apelurile pierdute.
3. Apăsați [ ] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea căştii

Utilizaţi casca pentru a efectua sau a prelua apeluri fără a ţine în mână telefonul.

Conectaţi casca la mufa din partea dreaptă a telefonului. Butonul de la cască funcţionează după cum urmează:

Pentru	Apăsaţi
a forma din nou ultimul apel	butonul de două ori.
a prelua un apel	butonul.
a termina un apel	butonul.

Opţiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel, aveţi posibilitatea să accesaţi mai multe funcţii.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Utilizaţi [Volum] pentru a ajusta volumul din căşti în timpul unui apel.

Apăsaţi [Mărire volum] pentru a creşte nivelul volumului şi [Micşorare volum] pentru a-l reduce.

Punerea în aşteptare/preluarea unui apel

Apăsaţi <**Reţinere**> pentru a pune un apel în aşteptare sau <**Preluare**> pentru a-l prelua.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă reţeaua acceptă această funcţie, aveţi posibilitatea să efectuaţi un al doilea apel.

1. Apăsaţi <**Reţinere**> pentru a pune apelul în aşteptare.
2. Efectuaţi al doilea apel prin metoda normală.
3. Apăsaţi <**Comutare**> pentru a comuta între apeluri.
4. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Terminare apel în aşteptare** pentru a termina apelul în aşteptare.
5. Pentru a încheia apelul curent, apăsaţi [ ].

Preluarea unui al doilea apel

Aveţi posibilitatea să răspundeţi la un apel primit când deja vorbiţi la telefon, dacă reţeaua acceptă această funcţie şi dacă aţi activat caracteristica de apel în aşteptare. ▶ p. 88

1. Pentru a prelua apelul, apăsaţi [ ]. Primul apel este automat pus în aşteptare.
2. Apăsaţi <**Comutare**> pentru a comuta între apeluri.

3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Terminare apel în aşteptare** pentru a termina apelul în aşteptare.
4. Pentru a încheia apelul curent, apăsați [ ].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

Utilizați Set difuzor-microfon pentru a discuta şi a asculta cu telefonul situat la mică distanță. Apăsați [ ], apoi <**Da**> pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon. Apăsați din nou [ ] pentru a comuta înapoi la cască.

Utilizarea opțiunilor în convorbire

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni în timpul unui apel:

- **Difuzor pornit**/**Normal**: activați caracteristica Set difuzor-microfon sau comutați înapoi în modul Normal.
- **Comutare la căşti**/**Comutare la telefon**: comutați apelul la un set de căşti Bluetooth sau la un set auto mâini libere sau înapoi la telefon.
- **Meniu**: accesați funcțiile din meniul telefonului.
- **Voce oprită**/**Voce pornită**: opriți microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul de la telefon să nu vă poată auzi, sau îl porniți din nou.
- **Taste silențioase**/**Trimitere taste**: comutați tonurile tastelor pe pornit sau oprit.

  Pentru comunicarea cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie să se selecteze **Trimitere taste**.

- **Trimitere DTMF**: trimiteți tonuri DTMF (Dual tone multi-frequency) ca un grup. Tonurile DTMF sunt tonurile utilizate la telefoane pentru apelare prin tonuri; se pot auzi când apăsați tastele numerice. Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.
- **Agendă telefonică**: accesați lista de contacte.
- **Terminare apel în aşteptare**: deconectați apelul în aşteptare curent.
- **Transfer**: transferați apelul activ curent către un apelant în aşteptare. Cei doi apelanți pot să discute între ei, dar dvs. sunteți deconectat de la apel.

- **Participare**: configurați un apel cu mai mulți participanți prin adăugarea unui apelant în aşteptare la un apel activ în momentul respectiv. Aveți posibilitatea să includeți până la 5 persoane într-un apel cu mai mulți participanți.
- **Selectare unul**: selectați unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți. Apoi, aveți posibilitatea să utilizați următoarele opțiuni:

  Particular: aveți o conversație privată cu participantul selectat. Ceilalți participanți pot să converseze unii cu alții. După conversația privată, selectați **Participare** pentru ca ambii participanți la apelul privat să revină la apelul cu mai mulți participanți.

  Eliminat: deconectați participantul selectat.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile din meniu listate

Jurnal apeluri *(Meniu 1)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați efectuat, le-ați primit sau le-ați pierdut şi durata apelurilor. De asemenea, aveți posibilitatea să verificați costul apelurilor, în cazul în care această funcție este acceptată de cartela SIM.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Jurnal apeluri**.

Contacte recente *(Meniu 1.1)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.

Accesarea unui jurnal de apeluri

1. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa la alt tip de apel.
2. Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a derula lista de apeluri.

3. Apăsați [*i*] pentru a vizualiza detaliile unui apel sau [↘] pentru a apela un număr.

Utilizarea opțiunilor pentru jurnalul de apeluri

În timpul vizualizării detaliilor apelului, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Apelare**: editați numărului şi îl apelați.
- **Adăugare în Agendă**: salvați numărul în agenda telefonică.
- **Trimitere**: trimiteți către numărul selectat un mesaj SMS sau MMS.
- **Ştergere**: ştergeți jurnalul de apeluri selectat sau toate jurnalele.

Apeluri pierdute *(Meniu 1.2)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri la care nu ați răspuns.

Apeluri efectuate *(Meniu 1.3)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate.

Apeluri primite *(Meniu 1.4)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri primite.

Ştergere toate *(Meniu 1.5)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge toate înregistrările din fiecare tip de apel.

1. Apăsați [*i*] pentru a selecta tipurile de apeluri de şters.
2. Apăsați <**Ştergere**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Durată apel *(Meniu 1.6)*

Acest meniu afişează jurnalul pentru duratele apelurilor efectuate şi primite. Durata reală facturată de furnizorul de servicii poate să difere.

- **Durata ultimului apel**: verificați durata ultimului apel.
- **Total apeluri formate**: verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați efectuat.
- **Total apeluri primite**: verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați primit.

Pentru a reseta cronometrele de apel, apăsați <**Reiniț.**>
Trebuie să introduceți parola telefonului.

☑ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ▶ p. 92

Cost apeluri *(Meniu 1.7)*

Această caracteristică de rețea afișează costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM. Rețineți că nu se intenționează utilizarea acestei caracteristici pentru facturare.

- **Costul ultimului apel**: verificați costul ultimului apel.
- **Cost total**: verificați costul total al tuturor apelurilor. În cazul în care costul total depăşeşte costul maxim setat în **Setare cost maxim**, trebuie să resetați cronometrul înainte de a avea posibilitatea să efectuați alt apel.
- **Cost maxim**: verificați limita costului maxim stabilit în **Setare cost maxim**.
- **Reinițializare contoare**: resetați contoarele de cost.
- **Setare cost maxim**: setați costul maxim permis pentru apeluri.
- **Preț/unitate**: setați prețul unitar care se aplică atunci când se calculează costul apelurilor.

Agendă telefonică *(Meniu 2)*

Aveți posibilitatea să stocați numere de telefon pe cartela SIM şi în memoria telefonului. Memoriile cartelei SIM şi a telefonului, deşi sunt fizic separate, sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefonică.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Agendă telefonică**.

Listă contacte *(Meniu 2.1)*

Utilizați acest meniu pentru a căuta contacte în Agenda telefonică.

☑ Aveți posibilitatea să accesați rapid acest meniu, apăsând tasta <**Contacte**> în modul Repaus.

Găsirea unui contact

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
2. Selectați numele din listă.
3. Derulați la un număr şi apăsați [↘] pentru a-l forma sau [*i*] pentru a edita informațiile despre contact.

Găsirea unui contact în modul Repaus

Puteți găsi contacte în modul Repaus, tastând numele acestora. Telefonul caută numele de contacte care încep cu literele marcate pe oricare dintre tastele pe care le apăsați.

1. În modul Repaus, apăsați tastele numerice care conțin literele dorite.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Căutare după litere**.
   Telefonul caută în Agenda telefonică nume de contacte care se potrivesc şi afişează rezultatele.

Utilizarea opțiunilor pentru agenda telefonică

În timpul vizualizării detaliilor despre contact, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați informațiile despre contact.
- **Trimitere mesaj**: trimiteți un mesaj SMS sau MMS la numărul selectat sau trimiteți un mesaj de poştă electronică la adresa selectată.
- **Copiere la**: copiați contactul în memoria telefonului sau pe cartela SIM.
- **Trimitere prin**: trimiteți contactul prin SMS, MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeți contactul selectat.

Creare contact *(Meniu 2.2)*

Utilizați acest meniu pentru a adăuga un contact în agenda telefonică.

Stocarea unui contact în memoria telefonului

1. Selectați **Telefon**.
2. Schimbați setările sau introduceți informații despre contact.
   - **Prenume**/**Nume**: asociați un nume.
   - **Mobil**/**Reşedință**/**Birou**/**Fax**/**Altele**: adăugați un număr în orice tip.
   - **Poştă electronică**: asociați o adresă de poştă electronică.
   - **ID apelant**: asociați o imagine sau un videoclip pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
   - **Ton sonerie**: asociați o sonerie care să vă avertizeze în cazul unui apel de la o anumită persoană.
   - **Grup**: asociați numărul la un grup de apelare.
   - **Note**: adăugați o notă privind persoana.
3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Stocarea unui contact pe cartela SIM

1. Selectați **SIM**.
2. Introduceți informații despre contact.
   - **Nume**: asociați un nume.
   - **Număr telefon**: adăugați un număr.
   - **Amplasare**: asociați un număr de locație.

   ☑ Pentru a asocia o imagine sau un videoclip de identificare a apelantului, a unui ton de apel sau a unui grup, contactul trebuie salvat în memoria telefonului.
3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Grup *(Meniu 2.3)*

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza contactele în grupuri de apelare.

Crearea unui grup de apelare

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare grup**.
2. Introduceți un nume pentru grup.
3. Selectați linia de identificare a apelantului şi setați o imagine.
4. Selectați linia pentru sonerie şi setați o melodie.
5. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva grupul.

Adăugarea de membri la un grup de apelare

1. Selectați un grup.
2. Apăsați <**Adăug.**>.
3. Apăsați [*i*] pentru a selecta contactele de adăugat.
4. Apăsați <**Selectare**>.

Gestionarea grupurilor de apelare

În timpul vizualizării listei de grupuri, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: afişați membrii grupului selectat.
- **Creare grup**: adăugați un grup.
- **Editare**: schimbați proprietățile grupului.
- **Trimitere mesaj**: trimiteți un mesaj SMS, MMS sau de poştă electronică spre membrii grupului pe care îi doriți.
- **Ştergere**: ştergeți grupul selectat sau toate grupurile. Totuşi, membrii grupului nu vor fi şterşi din agenda telefonică.

Apelare rapidă *(Meniu 2.4)*

Utilizați acest meniu pentru a asocia un număr de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru 8 dintre numerele cel mai frecvent apelate.

Asocierea numerelor de apelare rapidă

1. Selectați o tastă de la **2** la **9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați un contact din lista de contacte.
3. Selectați un număr, dacă contactul are mai multe numere.

Gestionarea înregistrărilor de apelare rapidă

Din ecranul Apelare rapidă, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare**: asociați un număr unei taste neasociate.
- **Vizualizare**: verificați numele şi numărul asociate unei taste.
- **Schimbare**: asociați un alt număr unei taste.
- **Eliminare**: ştergeți setarea de apelare rapidă asociată unei taste.

Apelarea numerelor de apelare rapidă

În modul Repaus, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită *(Meniu 2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a crea o carte de vizită şi a o trimite altor persoane.

Salvarea cărții de vizită

Procedura de creare a cărții de vizită este aceeaşi ca şi cea pentru salvarea unui număr de telefon în memoria telefonului.
▶ p. 35

Utilizarea opțiunilor pentru cărți de vizită

După salvarea cărții de vizită, apăsați**<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați cartea de vizită.
- **Trimitere prin**: trimiteți cartea de vizită prin SMS, MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Schimbare carte de vizită**: faceți schimb de cărți de vizită cu altă persoană prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeți cartea de vizită.

Număr propriu *(Meniu 2.6)*

Utilizați această caracteristică pentru a vă verifica numerele de telefon sau pentru a asocia un nume la fiecare număr. Modificările făcute aici nu afectează numerele reale de abonat de pe cartela SIM.

Gestiune *(Meniu 2.7)*

Utilizați acest meniu pentru gestionarea contactelor din agenda telefonică.

- **Salvare contact nou în**: selectați o locație implicită de memorie pentru salvarea contactelor. Dacă selectați **Întreabă întotdeauna**, telefonul vă va solicita să selectați o locație de memorie de fiecare dată când salvați un număr.
- **Copiere toate în**: copiați în memoria telefonului toate contactelor stocate pe cartela SIM sau invers.
- **Ştergere toate**: ştergerea tuturor contactelor din memoria telefonului, din cartela SIM sau din amândouă.
- **Stare memorie**: verificați numărul de contacte stocate în memoria telefonului şi pe cartela SIM.

Număr serviciu *(Meniu 2.8)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza lista de numere SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii) asociate de furnizorul de servicii, inclusiv numere de urgență şi de obținere a numerelor de telefon ale abonaților. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM acceptă SDN.

1. Derulați la numărul dorit şi apăsați <**Vizualiz.**>.
2. Apăsați <**Apelare**> sau [ ].

Aplicații *(Meniu 3)*

Utilizați acest meniu pentru a reda fişiere muzicale sau jocuri Java sau pentru a edita fotografii. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristici convenabile, precum înregistrare voce, ceas deşteptător, calculator, convertor, temporizator şi cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Aplicații**.

Player muzică *(Meniu 3.1)*

Utilizați acest meniu pentru a vă bucura de muzică. În primul rând, trebuie să salvați fișiere muzicale în memoria telefonului.

Pentru a vă bucura de muzică de calitate înaltă, aveți posibilitatea să utilizați un set opțional de căști stereofonice Bluetooth.

☑ Căștile normale şi căștile mono Bluetooth nu sunt compatibile cu player-ul muzical.

Descărcarea sau primirea de fişiere muzicale

Telefonul acceptă fişiere *.mp3, *.aac şi *.m4a din memoria telefonului.

Utilizați metodele următoare pentru a salva fişiere muzicale în memoria telefonului:

- Descărcarea de pe Web ▶ p. 48
- Descărcarea de la un computer utilizând programul opțional Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primirea printr-o conexiune Bluetooth activă ▶ p. 91

Fişierele descărcate sau primite se stochează în folderul **Muzică**. ▶ p. 69

Crearea unei liste de redare

1. Din ecranul player-ului MP3, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare la lista de redare** → **Adăugare toate** sau **Adăugare fişiere**.
2. Pentru **Adăugare fişiere**, apăsați [*i*] pentru a selecta fişierele de adăugat şi apăsați <**Selectare**>.
3. Apăsați <**Înapoi**> pentru a reveni la ecranul player-ului muzical.

Redarea fişierelor muzicale

1. Din ecranul player-ului muzical, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Redare prin**.
2. Selectați **Telefon** pentru a utiliza difuzorul telefonului.

   Selectați **Casca stereo Bluetooth** pentru a utiliza un set de căşti Bluetooth, apoi căutați şi conectați telefonul la setul de căşti.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
i	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Revine la fişierul anterior.

Tastă	Funcție
Dreapta	Trece la fişierul următor.
Sus	Deschide lista de redare.
Jos	Opreşte redarea.
Volum	Reglează nivelul volumului.
1	Activează sau dezactivează sunetul 3D.
2	Schimbă animația de la redare.
3	Schimbă modul de repetare.
4	Schimbă modul de egalizare.
6	Activează sau dezactivează modul Amestecare.
Aparat foto	Când este ținută apăsată, blochează tastele pentru a împiedica apăsările accidentale să afecteze redarea.

Utilizarea opțiunilor pentru player-ul muzical

Din ecranul player-ului muzical, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare prin**/**Pauză**: începeți sau întrerupeți redarea.
- **Transferare pe casca stereo Bluetooth**/**Transfer în telefon**: comutați ieşirea de sunet la o cască stereo Bluetooth sau înapoi la difuzorul telefonului.
- **Deschidere**: accesați lista de redare a albumului curent sau a listei de albume. În lista de albume, aveți posibilitatea să configurați albume multiple.
- **Salt la Muzică**: accesați folderul **Muzică**.
- **Trimitere prin**: trimiteți fişierul prin poşta electronică sau prin Bluetooth.
- **Setare ca**: setați fişierul ca ton de apel sau ca ton de apel pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când cheia fişierelor DRM selectate expiră.
- **Eliminare din lista de redare**: eliminați din lista de redare fişierul selectat.

- **Setări**: schimbați setările implicite pentru redarea fișierelor muzicale.

  Mod repetare: selectați un mod de repetare.

  Amestecare: setați player-ul muzical să redea piesele în ordine aleatoare.

  MP3 înlocuiește alte sunete: setați player-ul muzical să continue redarea chiar dacă părăsiți aplicația.

  Egalizator: selectați o setare pentru egalizator.

  Sunet 3D: activați sau dezactivați sunetul 3D.

  Vizualizare: schimbați animația de redare şi selectați durata pentru care lumina de fundal rămâne aprinsă în timpul redării fișierelor muzicale.

  Volum: selectați un nivel al volumului.
- **Detalii**: accesați proprietățile fișierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Accesarea listei de redare

Din ecranul player-ului muzical, apăsați [Sus].

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare prin**: redați fișierul selectat prin difuzorul telefonului sau printr-o cască stereo Bluetooth.
- **Adăugare la lista de redare**: adăugați fișiere la lista de redare.
- **Salt la lista albume**: accesați lista de albume.
- **Mutare în**: mutați fişierul selectat în alt album.
- **Copiere la**: copiați fişierul selectat în alt album.
- **Mutare piesă în lista de redare**: mutați fișierul selectat în poziția dorită în cadrul listei de redare.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când cheia fișierului DRM selectat expiră.
- **Eliminare**: eliminați din lista de redare fișierul selectat sau toate fişierele.
- **Detalii**: accesați proprietățile fișierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Înregistrare voce *(Meniu 3.2)*

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale. O notă vocală poate să dureze până la o oră.

Înregistrarea unei note vocale

1. Apăsați [*i*] pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.

   Apăsați [*i*] pentru a face pauză sau pentru a relua înregistrarea.
3. Apăsați <**Oprire**> sau [Jos] pentru a termina înregistrarea. Nota vocală se salvează în mod automat.
4. Apăsați [*i*] pentru a examina nota vocală, sau [Sus] pentru a înregistra o notă nouă.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul Înregistrare voce, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Mergi la clipurile mele vocale**.
2. Selectați o notă vocală.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
i	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Se deplasează înapoi într-o notă.
Dreapta	Se mută înainte într-o notă.
Volum	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Schimbarea modului de înregistrare

Aveți posibilitatea să schimbați modul de înregistrare pentru înregistrarea vocii. Durata maximă de înregistrare este determinată de aceste setări. Înainte de înregistrarea unei note, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Setări** → un mod de înregistrare:

- **Limită pentru mesaje multimedia**: înregistrați o notă vocală pentru adăugare la un mesaj MMS.
- **Limită pentru poşta electronică**: înregistrați o notă vocală pentru adăugare la un mesaj de poştă electronică.
- **Maxim 1 oră**: înregistrați o notă vocală de maxim o oră.

Editor imagini *(Meniu 3.3)*

Utilizați acest meniu pentru a edita fotografiile utilizând diverse instrumente de editare.

Aplicarea unui efect

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
2. Selectați o fotografie sau realizați o fotografie nouă.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Efecte** → o opțiune pentru efect.
4. Apăsați <**Efectuat**>.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare ca**.
6. Introduceți un nume nou de fişier şi apăsați <**OK**>.

Transformarea

1. Selectați o fotografie sau realizați o fotografie nouă.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Transformare** → o opțiune:
   - **Redimensionare**: schimbați dimensiunea fotografiei.
   - **Rotire**: rotiți fotografia cu 90 de grade.
   - **Răsucire**: răsturnați fotografia.
3. Apăsați <**Efectuat**>.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare ca**.
5. Introduceți un nume nou de fişier şi apăsați <**OK**>.

Tăierea

1. Selectați o fotografie sau realizați o fotografie nouă.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Tăiere**.
3. Mutați cadrul de tăiere în zona din imagine în care doriți.

   Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Redimensionare** pentru a schimba dimensiunea cadrului.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Efectuat**.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare ca**.
6. Introduceți un nume nou de fişier şi apăsați <**OK**>.

Adăugarea caracteristicilor vizuale

Aveți posibilitatea să decorați fotografii adăugând un cadru, o imagine sau o notă.

1. Selectați o fotografie sau realizați o fotografie nouă.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Inserare** → un tip de caracteristică.
3. Selectați un element sau tastați textul de inserat.
4. Ajustați poziția elementului inserat şi apăsați <**Efectuat**>.
5. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare ca**.
6. Introduceți un nume nou de fişier şi apăsați <**OK**>.

Îmbinarea unui efect de ştampilă

Acest instrument de editare vă permite să realizaţi un contur de ştampilă a unei fotografii, apoi să-l îmbinaţi cu o altă fotografie. Puteţi utiliza acest instrument pentru a crea propria carte poştală fotografică, făcând o fotografie unui mesaj scris de mână şi îmbinându-l cu o fotografie.

1. Selectaţi o fotografie sau realizaţi o fotografie nouă.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Îmbinare ştampilă**. Fotografia de pe fundal apare în caseta cu imagini de lângă .
3. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Adăugare imagine**.
4. Adăugaţi o fotografie selectând sau făcând o fotografie. Fotografia adăugată apare în caseta cu imagini de lângă . Aceasta va fi ştampila.
5. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Îmbinare**. Fotografia ştampilă este adăugată la fotografia de fundal ca un contur.
6. Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni de editare a ştampilei:
   - **Redimensionare**: schimbaţi dimensiunea ştampilei.
   - **Mutare**: schimbaţi poziţia ştampilei.
   - **Rotire**: rotiţi ştampila.
   - **Culoare ştampilă**: schimbaţi culoarea ştampilei.
   - **Umbră activată**: aplicaţi o umbră asupra ştampilei.
7. Când aţi terminat, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Efectuat**.
8. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Salvare ca**.
9. Introduceţi un nume nou de fişier şi apăsaţi <**OK**>.

Lumea Java *(Meniu 3.4)*

Utilizaţi acest meniu pentru a accesa jocurile încorporate Java şi aplicaţiile Java descărcate.

Accesarea unui joc încorporat

1. Selectaţi **Jocurile mele** → un joc.
2. Dacă este necesar, apăsaţi [*i*].

Utilizarea opţiunilor pentru aplicaţii Java

Din lista de aplicaţii, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Pornire**: lansaţi aplicaţia selectată.
- **Mutare în**: mutaţi aplicaţia în alt folder.

- **Ştergere**: ştergeţi aplicaţia selectată sau toate aplicaţiile, cu excepţia jocurilor încorporate.
- **Protecţie**: blocaţi aplicaţia pentru a împiedica ştergerea sa sau deblocaţi aplicaţia.
- **Detalii**: accesaţi proprietăţile aplicaţiei.
- **Permisiuni**: setaţi permisiunile pentru servicii cu tarifare suplimentară, precum acces în reţea şi SMS.
- **Upgrade**: faceţi upgrade la ultima versiune a aplicaţiei.
- **Trimitere informaţii prin SMS**: trimiteţi prin SMS URL-ul care conţine aplicaţia.
- **Stare memorie**: accesaţi informaţiile privind memoria pentru aplicaţii.
- **Setări**: selectaţi un profil de conexiune de utilizat pentru aplicaţii care necesită acces la reţea. De asemenea, aveţi posibilitatea să creaţi sau să editaţi un profil. ▶ p. 93

Ora pe glob *(Meniu 3.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta fusul orar local şi pentru a afla ora curentă din altă parte a lumii.

Vizualizarea orei pe glob

1. Din harta lumii, apăsaţi [Jos].
2. Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la oraşul pe care îl doriţi. Odată cu deplasarea liniei orare, se afişează ora şi data zonei date.
3. Apăsaţi [*i*] pentru a salva oraşul ca fus orar local.

Aplicarea orei de vară

1. Din harta lumii, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Aplicare salvare oră de vară**.
2. Apăsaţi [*i*] pentru a selecta fusurile orare dorite.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Alarmă *(Meniu 3.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta alarme. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setărilor pentru tipul alertei de apel. O alarmă pentru deşteptare nu este afectată de setările tonurilor.

Setarea unei alarme

1. Selectaţi tipul de alarmă.

2. Setați fiecare opțiune pentru alarmă:
   - **Alarmă**: activați alarma.
   - **Oră alarmă**: introduceți ora la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12 ore.
   - **Repetare**: selectați o opțiune de repetare.
   - **Ton alarmă**: selectați un ton pentru alarmă.
3. Apăsați <**Salvare**>.

Oprirea unei alarme

- Pentru o alarmă care nu este pentru deşteptare, apăsați orice tastă.
- Pentru o alarmă de deşteptare, apăsați <**Confirm.**> sau [*i*].
  Apăsați orice tastă, cu excepția <**Confirm.**> şi [*i*], pentru a o determina să sune din nou după 5 minute. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru de maximum 5 ori.

Dezactivarea unei alarme

1. Selectați alarma pe care doriți s-o dezactivați.
2. Selectați **Oprit** pe linia **Alarmă** şi apăsați <**Salvare**>.

Setarea alarmelor astfel încât să sune când telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Pornit**.

Dacă telefonul este oprit când este ora să sune alarma, telefonul porneşte şi sună alarma.

Calculator *(Meniu 3.7)*

Utilizați acest meniu pentru a efectua funcții matematice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea.

1. Introduceți primul număr.
   - Apăsați <**.()**> pentru a insera un punct zecimal sau o paranteză.
   - Pentru a deplasa cursorul, apăsați [*] sau [#].
2. Apăsați una dintre tastele de navigare pentru a accesa funcția matematică pe care o doriți.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați [*i*] pentru a vizualiza rezultatul.
5. Dacă este necesar, repetați de la pasul 2 pentru a continua calculul.

Convertor *(Meniu 3.8)*

Utilizați acest meniu pentru conversii obişnuite, precum cele valutare şi de temperatură.

1. Selectați un convertor.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea inițială şi apăsați [Jos].
3. Introduceți valoarea pentru care faceți conversia, apoi apăsați [Jos].
   - Apăsați [*] pentru a insera o virgulă zecimală.
   - Apăsați [#] pentru a schimba temperatura în pozitivă (+) sau negativă (-).
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea în care faceți conversia.

   Se afişează valoarea echivalentă a valorii introduse.

☑ Pentru conversii valutare, aveți posibilitatea să vizualizați şi să setați cursurile valutare apăsând <**Viz. rată**>.

Cronometrare inversă *(Meniu 3.9)*

Utilizați acest meniu pentru a stabili o perioadă de timp pe care să o contorizeze telefonul. Telefonul sună o alarmă la expirarea perioadei specificate.

Pornirea temporizatorului

1. Apăsați <**Setare**>.
2. Introduceți durata pe care doriți să faceți numărătoare inversă şi apăsați <**OK**>.
3. Apăsați [i] pentru a porni numărătoarea inversă.

Oprirea temporizatorului

- Apăsați orice tastă când sună temporizatorul.
- În ecranul Cronometrare inversă, apăsați [i] pentru a opri temporizatorul înainte de a suna.

Cronometru *(Meniu 3.10)*

Utilizați acest meniu pentru a măsura timpul scurs. Durata maximă este de 10 ore.

1. Apăsați [i] pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați [i] pentru a bifa un interval. Aveți posibilitatea să repetați acest pas pentru un total de 3 intervale.

Gestiune chei *(Meniu 3.11)*

Utilizați acest meniu pentru a gestiona cheile de licență obținute, pentru a activa conținutul media blocat de sistemele DRM.

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: deschideți conținutul media corespunzător.
- **Ştergere**: ştergeți cheia de licență selectată sau toate cheile de licență.
- **Salt la articolul meu**: accesați folderul de fişiere corespunzător.
- **Detalii**: accesați proprietățile cheii de licență.

SIM AT *(Meniu 3.12)*

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM AT care acceptă meniuri SIM Application Toolkit şi oferă servicii suplimentare, cum ar fi ştiri, starea vremii, sport, divertisment şi servicii de localizare. Serviciile disponibile pot să difere în funcție de pachetele oferite de furnizorul de servicii. Pentru detalii, consultați instrucțiunile cartelei SIM sau luați legătura cu furnizorul de servicii.

Navigator *(Meniu 4)*

Navigatorul cu Wireless Application Protocol (WAP - Protocol pentru aplicații fără fir) al telefonului vă permite să accesați de pe Web. De pe Web, aveți posibilitatea să accesați informații actuale şi o mare diversitate de conținut media, precum jocuri, imagini de fundal, sonerii şi fişiere muzicale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Navigator**.

Pagină de pornire *(Meniu 4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a vă conecta telefonul la rețea şi a încărca pagina de pornire a furnizorului de servicii Web fără fir. În modul Repaus, aveți posibilitatea să apăsați şi [*i*].

Navigarea pe Web

Pentru	Apăsați
a parcurge elementele din navigator	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element din navigator	[*i*], sau <**Opțiuni**> şi selectați **Salt la**.

Pentru	Apăsați
a reveni la pagina anterioară	<**Înapoi**> sau <**Opțiuni**> şi selectați **Salt** → **Înapoi**.
a merge la pagina următoare.	<**Opțiuni**> şi selectați **Salt** → **Redirecționare**.

Utilizarea opțiunilor de pagină

În oricare pagină Web, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salt la**: accesați pagina Web legată.
- **Salt la pagina de pornire**: reveniți la pagina de pornire.
- **Chei de cumpărat**: trimiteți o solicitare de cumpărare a unei chei de licență pentru un fişier DRM. Această opțiune va fi disponibilă numai când accesați navigatorul Web dintr-un mesaj ce conține un fişier DRM.
- **Introducere URL**: introduceți manual o adresă URL.
- **Salt**: vă deplasați înapoi sau înainte prin pagini în Istoric.
- **Reîncărcare**: reîncărcați pagina curentă cu informații actualizate.
- **Marcaje**: marcați pagina curentă sau accesați lista de marcaje.
- **Trimitere URL**: trimiteți URL-ul paginii curente prin SMS sau poştă electronică.
- **Spre Vizualizarea PotrivireInteligentă**/**Spre Vizualizarea Spațiu de lucru**: schimbați modul de afişare a navigatorului.
- **Salvare**: salvați imaginea sau pagina selectată.
- **Detalii pagină**: accesați proprietățile paginii.
- **Opțiuni navigator**: modificați diversele setări pentru navigator.

  Cache: schimbați modul de memorare în cache sau ştergeți memoria cache. Memoria cache este o memorie temporară în care se stochează pagini Web accesate recent.

  Module cookie: modificați modul de acceptare a modulelor cookie sau ştergeți modulele cookie. Modulele cookie sunt fragmente de informații personale trimise către un server Web în timpul navigării pe Web.

  Preferințe: modificați afişajul navigatorului şi setările de sunet.

Certificate: accesați informații despre certificat.

Despre navigator: accesați informațiile despre versiune şi despre drepturile de autor pentru navigator.

Ieşirea din navigator

Apăsați [ ] pentru a termina conexiunea la rețea şi pentru a ieşi din navigator.

Introducere URL *(Meniu 4.2)*

Utilizați acest meniu pentru a introduce manual o adresă URL şi a accesa pagina Web asociată.

Aveți posibilitatea să adăugați URL-ul introdus la lista de marcaje selectând **Adăugare marcaj**.

Marcaje *(Meniu 4.3)*

Utilizați acest meniu pentru a salva adrese URL pentru a accesa rapid pagini Web.

Adăugarea unui marcaj

1. Apăsați <**Adăug.**> Dacă a fost deja salvat un marcaj, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare marcaj**.
2. Introduceți un titlu pentru marcaj şi apăsați [Jos].
3. Introduceți o adresă URL şi apăsați <**Salvare**>.

Accesarea unei pagini marcate

Prin selectarea unui marcaj se lansează navigatorul Web şi se accesează pagina Web asociată.

Utilizarea opțiunilor pentru marcaje

Din ecranul Marcaje, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salt la**: accesați pagina Web marcată ca favorită.
- **Salt la pagina de pornire**: accesați pagina de pornire.
- **Introducere URL**: introduceți manual o adresă URL.
- **Editare marcaj**: editați adresa URL şi titlul marcajului.
- **Adăugare marcaj**: adăugați un marcaj nou.
- **Trimitere URL**: trimiteți adresa URL a marcajului prin SMS sau poştă electronică.
- **Ştergere**: ştergeți marcajul selectat sau toate marcajele.

Pagini salvate *(Meniu 4.4)*

Aveți posibilitatea să accesați lista de pagini pe care le-ați salvat interactiv.

Dacă selectați o legătură din pagină, telefonul comută în starea interactivă pentru a accesa pagina legată.

Istoric *(Meniu 4.5)*

Aveți posibilitatea să accesați lista paginilor pe care le-ați accesat recent.

Selectați un URL din listă pentru a accesa pagina Web corespunzătoare.

Golire cache *(Meniu 4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge informații stocate în memoria cache, o memorie temporară care stochează pagini Web accesate recent.

Setări navigator *(Meniu 4.7)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune de utilizat pentru accesarea Web-ului fără fir. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 93

Setări streaming *(Meniu 4.8)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune de utilizat pentru accesul la serviciul de streaming al furnizorului de servicii. În funcție de furnizorul de servicii, există posibilitatea ca acest meniu să nu fie afişat. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 93

Mesaje *(Meniu 5)*

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite şi a primi mesaje text, mesaje multimedia şi mesaje de poştă electronică. De asemenea, aveți posibilitatea să accesați mesaje server şi mesaje de informare.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Mesaje**.

Creare mesaj *(Meniu 5.1)*

Utilizați acest meniu pentru a crea şi trimite mesaje.

Mesaj text *(Meniu 5.1.1)*

Serviciul de mesaje scurte (Short Message Service - SMS) vă permite să trimiteți sau să primiți mesaje de tip text care pot să includă imagini simple, imagini animate şi melodii.

Crearea şi trimiterea unui mesaj SMS

1. Introduceți mesajul şi apăsați [*i*].

   ☑ • Numărul maxim de caractere permise într-un mesaj este diferit în funcție de furnizorul de servicii. Dacă mesajul depăşeşte numărul maxim de caractere, telefonul va scinda mesajul.
   • Aveți posibilitatea să accesați următoarele opțiuni apăsând <**Opțiuni**>. ▶ secțiunea următoare

2. Introduceți un număr de destinație.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.

3. Apăsați [*i*] pentru a trimite mesajul.

Utilizarea opțiunilor la compunerea unui mesaj SMS

În timpul compunerii unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salvare şi trimitere**: salvați mesajul în **Mesaje trimise**, apoi îl trimiteți.
- **Numai trimitere**: doar trimiteți mesajul.
- **Inserare**: adăugați la text un şablon, o înregistrare din agenda telefonică sau un marcaj.
- **Adăugare imagine**/**Adăugare animație**/**Adăugare melodie**: ataşați o imagine simplă, o imagine animată sau o melodie.
- **Ataşare**: ataşați o carte de vizită sau date din calendar ca ataşare la formatul de date.
- **Salvare în**: salvați mesajul în alt folder de mesaje.
- **Inserare limbă**: schimbați limba de utilizat în modul de introducere T9.
- **Stil text**: schimbați atributele textului.
- **Mod text**: schimbați modul de introducere a textului.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.1.2)*

Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS) livrează mesaje care conțin o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă de poştă electronică.

Crearea şi trimiterea unui mesaj MMS

1. Selectați linia **Subiect**.

   Aveți posibilitatea să utilizați diverse opțiuni apăsând <**Opțiuni**> în fiecare câmp. ▶ secțiunea următoare

2. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [*i*].
3. Selectați linia **Imagine şi videoclipuri**.
4. Selectați **Adăugare imagine** sau **Adăugare videoclip** şi adăugați o imagine sau un videoclip.

   - Dimensiunea maximă permisă pentru un mesaj poate să difere în funcție de furnizorul de servicii.
   - În funcție de tipul de fişier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redirecționate.

5. Selectați linia **Sunet**.
6. Selectați **Adăugare multimedia** şi adăugați un clip audio.
7. Selectați linia **Mesaj**.
8. Introduceți textul mesajului şi apăsați [*i*].
9. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
10. Introduceți un număr de telefon sau o adresă de poştă electronică.

    Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
11. Apăsați [*i*] pentru a trimite mesajul.

Utilizarea opțiunilor la compunerea unui mesaj MMS

În timpul compunerii unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare**: adăugați subiectul sau textul mesajului.
- **Adăugare imagine**/**Adăugare videoclip**/**Adăugare multimedia**: adăugați o imagine, un videoclip sau un clip audio.
- **Schimbare imagine**/**Schimbare videoclip**/**Schimbare sunet**: înlocuiți un element adăugat.
- **Editare**: editați subiectul sau textul.
- **Examinare**: vizualizați mesajul, aşa cum va fi afişat pe telefonul destinatarului.
- **Vizualizare**: deschideți ataşarea selectată.
- **Trimitere**: trimiteți mesajul.
- **Salvare în**: salvați mesajul în alt folder de mesaje.

- **Adăugare pagină**: adăugați pagini. Treceți de la o pagină la alta apăsând [Stânga] sau [Dreapta].
- **Ştergere pagină**: ştergeți o pagină.
- **Editare pagină**: schimbați durata de afişare a paginii sau deplasați pagina înainte față de alte pagini.
- **Ataşare**: ataşați o înregistrare din agenda telefonică sub forma unei cărți de vizită sau de date din calendar ca ataşări la formatul de date sau un fişier document stocat în folderul **Alte fişiere**.
- **Eliminare subiect**/**Eliminare mesaj**/**Eliminare suport**/**Eliminare sunet**/**Eliminare**: eliminați un element adăugat.

Poştă electronică *(Meniu 5.1.3)*

Aveți posibilitatea să creați şi să trimiteți mesaje de poştă electronică care să includă text, clipuri audio şi imagini.

Crearea şi trimiterea unui mesaj de poştă electronică

1. Selectați linia **Subiect**.

   ☑ Aveți posibilitatea să utilizați diverse opțiuni apăsând <**Opțiuni**> în fiecare câmp. ▶ secțiunea următoare

2. Introduceți subiectul mesajului de poştă electronică şi apăsați [*i*].
3. Selectați linia **Mesaj**.
4. Introduceți textul mesajului de poştă electronică şi apăsați [*i*].
5. Selectați linia **Fişier ataşat**.
6. Adăugați fişiere document stocate în folderul **Alte fişiere** sau intrări din Agendă telefonică precum cărți de vizită sau date din calendar ca ataşări la formatul de date.

   ☑ În funcție de tipul de fişier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redirecționate.

7. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
8. Introduceți o adresă de poştă electronică.

   Pentru a trimite mesajul de poştă electronică spre mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
9. Apăsați [*i*] pentru a trimite mesajul de poştă electronică.

Utilizarea opțiunilor la compunerea unui mesaj de poştă electronică

În timpul compunerii unui mesaj de poştă electronică, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare**: adăugați subiectul sau textul mesajului de poştă electronică.
- **Editare**: editați subiectul sau textul.
- **Adăugare imagine**/**Adăugare videoclip**/**Adăugare sunet**/**Adăugare muzică**: adăugați fişiere media stocate în memoria telefonului.
- **Adăugare altă semnătură**: adăugați fişiere document stocate în folderul **Alte fişiere**.
- **Trimitere**: trimiteți mesajul de poştă electronică.
- **Salvare în**: salvați mesajul de poştă electronică într-un alt folder de mesaje.
- **Ataşare**: ataşați înregistrări din agenda telefonică sub formă de cărți de vizită sau de date din calendar ca ataşări la formatul de date.
- **Eliminare subiect**/**Eliminare mesaj**: ştergeți subiectul sau textul.
- **Eliminare ataşare**: ştergeți ataşarea selectată.
- **Eliminare toate ataşările**: ştergeți toate ataşările.

Mesajele mele *(Meniu 5.2)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reuşit.

Primite *(Meniu 5.2.1)*

În acest folder sunt stocate toate mesajele primite, cu excepția mesajelor de poştă electronică.

Vizualizarea unui mesaj

Următoarele pictograme pot să apară pe lista de mesaje pentru a arăta tipul de mesaj:

- SMS
- MMS
- Notificare MMS (: În curs de preluare, : Nu s-a reuşit preluarea)
- Mesagerie vocală
- Mesaj server de la servere Web sau Mesaj de configurare, conținând parametrii de rețea de la furnizorul de servicii.
- Mesaj de informare de la furnizorul de servicii

- Raport de livrare pentru mesajele trimise

• În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca mesajele care au conținut Web să nu poată fi redirecționate.
• O pictogramă **!** lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mesaje SMS

- **Răspuns prin**: răspundeți expeditorului prin SMS sau MMS.
- **Redirecționare**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Mutare în telefon**/**Mutare pe SIM**: mutați mesajul între cartela SIM şi memoria telefonului.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj URL-uri, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Inserare**: salvați conținutul media din mesaj în memoria telefonului.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere. Aveți posibilitatea să protejați numai mesajele stocate în memoria telefonului.
- **Adăugare la listă blocare**: adăugați numărului expeditorului la Listă blocări pentru a respinge mesajele de la expeditor.

Mesaje MMS

- **Preluare**: preluați mesajul MMS de pe serverul MMS.
- **Răspuns prin mesaj text**: răspundeți expeditorului prin SMS.
- **Răspuns prin mesaj multimedia către**: răspundeți expeditorului prin MMS.
- **Redirecționare**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj URL-uri, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Inserare**: salvați conținutul media din mesaj în memoria telefonului.

- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului.

Mesaje de configurare

- **Instalare**: aplicați la telefon configurația specificată în mesaj.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.

Mesaj server

- **Salt la URL**: vă conectați la URL-ul specificat în mesaj.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.

Mesaje difuzate

- **Salvare**: salvați mesajul în memoria telefonului.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.

Rapoarte de livrare

- **Extragere adresă**: extrageți din raport adrese URL, adrese de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergeți raportul.
- **Protecție**: protejați raportul împotriva ştergerii.

Ciorne *(Meniu 5.2.2)*

În acest folder sunt stocate mesaje pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

Când selectați un mesaj, acesta se deschide în modul Editare, astfel încât aveți posibilitatea să editați şi să trimiteți mesajul.

În curs de trimitere *(Meniu 5.2.3)*

În acest folder sunt stocate mesaje pe care telefonul încearcă să le trimită sau nu a reuşit să le trimită.

Pentru afişarea stării mesajului, sunt disponibile următoarele pictograme:

- În curs de trimitere
- Nu s-a reuşit trimiterea

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere din nou**: reîncercați trimiterea mesajului.
- **Redirecționare**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj adrese URL, adrese de poștă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului.

Mesaje trimise *(Meniu 5.2.4)*

În acest folder sunt stocate mesaje pe care le-ați trimis.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere**: trimiteți mesajul MMS.
- **Redirecționare**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj adrese URL, adrese de poștă electronică sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului.

Căsuță E-mail *(Meniu 5.2.5)*

În acest folder sunt stocate mesaje de poştă electronică pe care le-ați primit.

Vizualizarea unui mesaj de poştă electronică

1. Selectați un cont de poştă electronică.
2. Apăsați <**Da**> când se afişează **Verificare poştă electronică nouă** sau apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Verificare e-mail nou**. Telefonul verifică serverul de e-mail şi descarcă mesajele noi de poştă electronică.

   În listă pot să apară următoarele pictograme pentru a arăta starea mesajelor de poştă electronică:

   - Preluat de la server
   - În curs de preluare
   - Nu s-a reuşit preluarea

   ☑ O pictogramă **!** lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.

3. Selectați un mesaj de poştă electronică sau un antet.

4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vizualiza alte pagini din mesajul de poştă electronică.
5. Apăsați [*] sau [#] pentru a vizualiza anteriorul sau următorul mesaj de poştă electronică.

Utilizarea opțiunilor pentru poşta electronică

În timpul vizualizării mesajului de poştă electronică sau a antetului, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Preluare**: preluați corpul mesajului de poştă electronică de la serverul de poştă electronică.
- **Răspuns**: trimiteți un răspuns către expeditor sau către expeditor şi toți ceilalți destinatari.
- **Redirecționare**: redirecționați mesajul de poştă electronică spre alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul de poştă electronică.
- **Adăugare la listă filtrare**: adăugați adresa de poştă electronică a expeditorului sau a subiectului la Listă blocări pentru a respinge mesaje de poştă electronică de la acea adresă sau conținând acel subiect.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesajul de poştă electronică adrese URL, de poştă electronică sau numere de telefon.
- **Obiecte atașate**: salvați fişierule ataşate din mesajul de poştă electronică în memoria telefonului.
- **Protecție**: protejați mesajul de poştă electronică împotriva ştergerii.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului de poştă electronică.

Directoarele mele *(Meniu 5.2.6)*

Utilizați acest meniu pentru a crea foldere şi a vă organiza mesajele.

Crearea unui folder

1. Apăsați <**Da**>.
2. Introduceți un nume pentru folder şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea opțiunilor pentru folder

În lista de foldere, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Deschidere**: deschideți folderul selectat.
- **Creare folder**: adăugați un folder nou.

- **Redenumire folder**: schimbați numele folderului.
- **Ştergere**: ştergeți folderul selectat.

Şabloane *(Meniu 5.3)*

Utilizați acest meniu pentru a crea şi a utiliza şabloane ale mesajelor sau pasajelor utilizate frecvent.

Şabloane text *(Meniu 5.3.1)*

Aveți posibilitatea să creați şabloane SMS cu propoziții pe care le utilizați frecvent, astfel încât să aveți posibilitatea să le preluați şi să le inserați atunci când compuneți un mesaj SMS.

Crearea unui şablon

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți un mesaj şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea opțiunilor pentru şabloane

Din lista de şabloane, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați şablonul selectat.
- **Trimitere mesaj**: creați şi trimiteți un mesaj utilizând şablonul selectat.
- **Ştergere**: ştergeți şablonul selectat.
- **Adăugare**: adăugați un şablon nou.

Şabloane mesaje multimedia *(Meniu 5.3.2)*

Aveți posibilitatea să accesați şabloane MMS încorporate sau pe unele pe care le-ați salvat astfel încât să aveți posibilitatea să le utilizați la compunerea unui mesaj MMS.

Din lista de şabloane, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: deschideți şablonul selectat.
- **Editare**: editați şablonul.
- **Trimitere mesaj**: trimiteți prin MMS şablonul selectat.
- **Ştergere**: ştergeți şablonul selectat sau toate şabloanele, cu excepția celor încorporate.

Ştergere toate *(Meniu 5.4)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge simultan toate mesajele din fiecare folder de mesaje.

1. Apăsați [*i*] pentru a selecta folderele de mesaje de golit.
   Prin apăsarea de două ori a tastei se afişează tipurile de mesaje astfel încât să aveți posibilitatea să le specificați pe cele care să fie şterse.

2. Apăsați <**Ştergere**>.
3. Apăsați [**i**] pentru a selecta caseta de selectare pentru ştergerea mesajelor protejate, apoi apăsați <**Da**>.
4. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Setări *(Meniu 5.5)*

Utilizați acest meniu pentru a configura diverse opțiuni în vederea utilizării serviciului pentru mesaje.

Mesaje text *(Meniu 5.5.1)*

Aveți posibilitatea să configurați setările SMS.

- **Opțiuni trimitere**: configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor SMS:

  Cale răspuns: trimiteți câte o solicitare de confirmare a citirii împreună cu mesajele.

  Raport livrare: setați rețeaua să vă informeze când au fost livrate mesajele.

  Suport caractere: selectați un tip de codare a caracterelor. Dacă selectați **Automat**, atunci când introduceți un caracter Unicode, telefonul comută tipul de codare din Alfabet-GSM în Unicode.

  Utilizarea codării Unicode va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj. Dacă acest meniu nu este afişat, telefonul oferă implicit codarea automată a caracterelor.

  Selectare purtător: selectați între **GSM** şi **GPRS preferat**, în funcție de rețea.
- **Opțiuni primire**: activați vizualizarea vie 3D pentru afişarea pe telefon a mesajelor SMS primite. Telefonul va face conversia mesajului de tip text în ilustrații vii 3D şi îl afişează în modul de vizualizare 3D. Această opțiune este disponibilă numai atunci când mesajul este constituit dintr-o singură pagină.
- **Listă blocări**: stocați numerele de telefon de la care doriți să respingeți mesajele.
- **Profil curent**: verificați sau selectați un profil de setare SMS.
- **Setări profil**: setați proprietățile fiecărui profil:

  Centru service: stocați sau schimbați numărul serverului SMS.

  Destinație implicită: introduceți destinația implicită. Aceasta va fi introdusă automat în lista destinatarilor.

Tip implicit: setați tipul de mesaj implicit. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.

Perioadă de valabilitate implicită: setați durata de stocare a mesajelor pe serverul SMS.

Nume setare: introduceți un nume pentru profil.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.5.2)*

Aveți posibilitatea să configurați setările MMS.

- **Opțiuni trimitere**: configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor MMS:

  Raport livrare: setați rețeaua să vă informeze când au fost livrate mesajele.

  Ascundere adresă: setați ascunderea adresei la telefonul destinatarului.

  Confirmare citire: trimiteți o solicitare de confirmare a citirii împreună cu mesajele.

  Prioritate: setați nivelul de prioritate al mesajelor.

  Dată expirare: setați durata de stocare a mesajelor pe serverul MMS.

  Timp livrare: setați o perioadă de întârziere înainte de expedierea mesajelor.

  Dimensiune mesaj expediat: selectați pentru mesaje o dimensiune maximă permisă a elementelor atașate.

- **Opțiuni de preluare**: configurați opțiunile pentru primirea mesajelor MMS:

  Respingere expeditori necunoscuți: respingeți mesajele de la expeditori necunoscuți.

  Se permit anunțuri: acceptați anunțurile.

  Se permit informații: acceptați mesaje de informare.

  Se permit rapoarte: setați rețeaua să informeze expeditorul când v-a fost livrat un mesaj.

  Recep. în rețea domiciliu: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi atunci când sunteți în aria de acoperire a rețelei de reşedință.

  Recepție în străinătate: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteți în roaming în altă rețea.

  Recepția în cadrul rețelei de reşedință sau în străinătate are următoarele opțiuni:

  - **Manual**: telefonul afișează notificări. Utilizați opțiunea **Preluare** pentru a descărca manual mesajele noi.
  - **Automat**: telefonul preia automat mesajele de pe server.
  - **Respingere**: telefonul respinge toate mesajele.

- **Profile mesaje multimedia**: selectați unui profil de conexiune de utilizat pentru MMS. De asemenea, aveți posibilitatea să creați sau să editați un profil. ▶ p. 93

Poştă electronică *(Meniu 5.5.3)*

Aveți posibilitatea să configurați setările pentru poşta electronică.

☑ Nu aveți posibilitatea să schimbați setările profilului şi contului de poştă electronică în timpul trimiterii sau primirii unui mesaj de poştă electronică.

- **Opțiuni trimitere**: configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor de poştă electronică:

  Salvare copie: trimiteți câte o copie a mesajelor de poştă electronică spre contul propriu de poştă electronică.

  Trimitere: setați rețeaua să vă informeze când mesajele de poştă electronică au fost livrate.

  Trimitere raport citire: trimiteți o solicitare de confirmare a citirii împreună cu mesajele de poştă electronică.

  Adresă Răspuns-la: setați o adresă de poştă electronică pentru a primi de la destinatari mesaje de confirmare a citirii.

  Prioritate: selectați nivelul de prioritate a mesajelor de poştă electronică.

  Adăugare semnătură: vă ataşați numele, numărul de telefon, o notă simplă sau o linie etichetă la mesajele de poştă electronică.

  Editare nume: editați numele din semnătură.

  Editare număr: editați numărul de telefon din semnătură.

  Salvare semnătură: editați linia etichetă din semnătură.

- **Opțiuni primire**: configurați opțiunile pentru primirea mesajelor de poştă electronică:

  Verificare interval: determinați frecvența cu care telefonul verifică serverul cu privire la primirea de mesaje de poştă electronică. Dacă selectați **Fără notificare**, utilizați opțiunea **Verificare e-mail nou** pentru a primi manual noile mesaje de poştă electronică.

  Confirmare citire: determinați dacă telefonul trimite sau nu o confirmare a citirii pentru mesajele de poştă electronică primite. Dacă selectați **Memento răspuns**, telefonul vă solicită să trimiteți o confirmare de citire.

Se respinge dacă este mai mare decât: determinați dimensiunea maximă pentru mesajele de poştă electronică primite. Telefonul va respinge mesajele de poştă electronică ce depăşesc dimensiunea specificată.

Metodă descărcare: setarea ca telefonul să descarce numai anteturile sau atât anteturile cât şi corpurile mesajelor de poştă electronică.

Se lasă o copie a mesajelor pe server: lăsați copii ale mesajelor de poştă electronică pe serverul de poştă electronică după preluare.

- **Listă blocări**: specificați adresele sau subiectele de poştă electronică pe care doriți să le respingeți.
- **Cont de poştă electronică**: configurați un cont de poştă electronică şi selectați un cont de utilizat.

Cont curent: verificați sau selectați un cont.

Setări cont: configurați conturi de poştă electronică utilizând diferite servere de poştă electronică. Setați opțiunile pentru fiecare cont:

- **Nume cont**: introduceți un nume pentru contul selectat.
- **Nume utilizator**: introduceți un nume de utilizator.
- **Adresă e-mail**: vă introduceți adresa de poştă electronică.
- **Server SMTP**: introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului pentru mesajele de poştă electronică expediate.
- **Port SMTP**: introduceți numărul portului SMTP.
- **Conectare mai întâi la server POP3**/**Conectare mai întâi la server IMAP4**: vă conectați la serverul POP3 sau IMAP4 înainte de conectarea la serverul SMTP pentru a trimite mesaje de poştă electronică.
- **Tip protocol**: selectați protocolul pentru serverul de mesaje de poştă electronică primite. Restul opțiunilor depind de setarea pentru tipul de protocol.

Când tipul de protocol este **POP3**:

- **Server POP3**: introduceți adresa IP sau numele de gazdă ale serverului care vă primeşte mesajele de poştă electronică.
- **Port POP3**: introduceți numărul portului POP3.
- **ID utilizator**: introduceți numele de utilizator POP3.
- **Parolă**: introduceți parola pentru POP3.

- **Utilizare autentificare SMTP**: activaţi autentificarea SMTP, care solicită utilizatorului să se conecteze înainte de a trimite mesaje de poştă electronică.
- **La fel ca POP3**: selectaţi această opţiune dacă doriţi ca serverul SMTP să aibă aceiaşi parametri ca şi serverul POP3.
- **ID utilizator SMTP**: introduceţi numele de utilizator pentru SMTP.
- **Parolă SMTP**: introduceţi parola SMTP.
- **Conectare APOP**: vă conectaţi la server prin utilizarea schemei de conectare APOP.
- **Conexiune securizată**: utilizaţi o conexiune securizată pentru serviciul de poştă electronică.

Când tipul de protocol este **IMAP4**:

- **Server IMAP4**: introduceţi adresa IP sau numele de gazdă ale serverului care vă primeşte mesajele de poştă electronică.
- **Port IMAP4**: introduceţi numărul portului IMAP4.
- **ID utilizator**: introduceţi numele de utilizator IMAP4.
- **Parolă**: introduceţi parola IMAP4.
- **Utilizare autentificare SMTP**: activaţi autentificarea SMTP, care solicită utilizatorului să se conecteze înainte de a trimite mesaje de poştă electronică.
- **La fel ca IMAP4**: selectaţi această opţiune dacă doriţi ca serverul SMTP să aibă aceiaşi parametri ca şi serverul IMAP4.
- **ID utilizator SMTP**: introduceţi numele de utilizator pentru SMTP.
- **Parolă SMTP**: introduceţi parola SMTP.
- **Includere ataşări**: selectaţi această opţiune pentru a primi ataşări cu mesajele de poştă electronică.
- **Limită regăsire poştă electronică(1-100)**: setaţi numărul de anteturi pe care le veţi prelua din server.
- **Conexiune securizată**: utilizaţi o conexiune securizată pentru serviciul de poştă electronică.

• **Profil poştă electronică**: selectaţi un profil de conexiune de utilizat pentru serviciile de poştă electronică. De asemenea, aveţi posibilitatea să creaţi sau să editaţi un profil. ▶ p. 93

Mesaj server *(Meniu 5.5.4)*

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru primirea mesajelor server de la serverul de Web fără fir.

- **Primire**: setați modul în care telefonul primeşte mesaje server. Dacă selectați **Lista neagră**, telefonul nu va accepta mesaje de la adresele specificate în Lista neagră.
- **Lista neagră**: gestionați adresele server blocate.

Mesaje difuzate *(Meniu 5.5.5)*

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru recepționarea mesajelor difuzate.

- **Primire**: selectați dacă să primiți sau nu mesaje difuzate.
- **Listă canale**: indicați canalele de la care doriți să recepționați mesaje difuzate. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- **Limbă**: selectați limbile preferate în care se afişează mesajele difuzate.

Stare memorie *(Meniu 5.6)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza mărimea memoriei utilizate curent din fiecare folder de mesaje.

Manager fişiere *(Meniu 6)*

Meniul **Manager fişiere** vă permite să accesați imagini, videoclipuri, fişiere muzicale şi clipuri audio stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Manager fişiere**.

Sfaturi pentru Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor

Ca rezultat al sistemului Digital Rights Management (DRM - Gestionare digitală a drepturilor), unele elemente media pe care le descărcați de pe Internet sau le primiți prin MMS pot să necesite o cheie de licență pentru a fi accesate.

Puteți obține cheia de la situl Web care deține drepturile asupra conținutului; utilizați opțiunea **Activare cheie**.

Rețineți următoarele pictograme din listă:

- : Element redirecționabil cu o cheie valabilă.
- : Element redirecționabil fără o cheie valabilă.
- : Element neredirecționabil cu o cheie valabilă.
- : Element neredirecționabil fără o cheie valabilă.

Furnizorul dumneavoastră de servicii acceptă numai fişiere DRM cu acces bazat pe numărătoare sau acces nelimitat.

Imagini *(Meniu 6.1)*

Acest meniu afişează fotografii pe care le-aţi realizat şi imagini pe care le-aţi descărcat, le-aţi primit în mesaje sau le-aţi importat dintr-un computer.

Vizualizarea unei imagini

1. Selectaţi un folder cu imagini.
2. Selectaţi o imagine.

   Puteţi vizualiza imaginea mărită apăsând pe [Mărire volum]. Pentru a mări sau micşora, apăsaţi pe [Volum]. Apăsaţi tastele de navigare pentru a derula prin imagine.

Vizualizarea unei expuneri de diapozitive

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi fotografiile ca pe o expunere de diapozitive, o prezentare secvenţială a fiecărei fotografii din folderul curent.

1. Selectaţi **Fotografiile mele**.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Expunere diapozitive**.
3. Selectaţi o opţiune pentru interval. Începe expunerea de diapozitive.
4. Apăsaţi <**Oprire**> pentru a opri derularea de imagini.

Utilizarea opţiunilor pentru imagini

Când vizualizaţi o imagine, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Vizualizare ecran complet**: vizualizaţi imaginea pe tot ecranul.
- **Listare**: reveniţi la lista de imagini.
- **Trimitere prin**: trimiteţi fişierul prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setaţi imaginea ca fundal pentru ecran sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Editare**: editaţi imaginea utilizând editorul de imagini dacă este o fotografie preluată cu camera foto a telefonului.
  ▶ p. 42
- **Activare cheie**: obţineţi o nouă cheie de licenţă atunci când cheia fişierului DRM selectat expiră.
- **Ştergere**: ştergeţi fişierul.

- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Mutare în Imagini favorite**/**Mutare în Fotografii**: mutați fişierul în alt folder.
- **Vizbilitate Bluetooth**: partajarea fişierului sau a tuturor fişierelor cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați imaginea printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth. Unele imprimante pot să nu fie compatibile cu telefonul.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Videoclipuri *(Meniu 6.2)*

Acest meniu afişează videoclipurile pe care le-ați înregistrat, descărcat, primit în mesaje sau le-ați importat dintr-un computer.

☑ Este posibil ca videoclipurile înregistrate pe alte dispozitive, cum ar fi camere video, să nu fie redate corect.

Redarea unui videoclip

1. Selectați un folder cu videoclipuri.
2. Selectați un videoclip.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
i	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Revine la fişierul anterior. Când este ținută apăsată, se deplasează înapoi într-un fişier.
Dreapta	Trece la fişierul următor. Când este ținută apăsată, se deplasează înainte într-un fişier.
Sus	Deschide lista de videoclipuri.
Volum	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Utilizarea opțiunilor video

După redare, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Tot ecranul**: redați videoclipul pe tot ecranul.
- **Listare**: reveniți la lista de videoclipuri.
- **Trimitere prin**: trimiteți fișierul prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setați videoclipul, dacă este salvat ca fişier 3GP, ca imagine de fundal pentru afişaj sau ca imagine a apelantului.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când cheia fişierului DRM selectat expiră.
- **Ştergere**: ştergeți fişierul.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Mutare în Videoclipuri favorite**/**Mutare în Videoclipuri**: mutați fişierul în alt folder de videoclipuri.
- **Vizbilitate Bluetooth**: partajați fişierul sau toate fişierele cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Muzică *(Meniu 6.3)*

Acest meniu afişează fişierele muzicale pe care le-ați descărcat sau le-ați importat dintr-un computer.

Selectați un fişier. Se deschide player-ul muzical. ▶ p. 39

☑ Când redați un fişier din acest meniu, fără a-l adăuga mai întâi în lista de redare din player-ul muzical, redarea pe fundal nu este acceptată.

Sunete *(Meniu 6.4)*

Acest meniu afişează note vocale pe care le-ați înregistrat şi clipurile sonore pe care le-ați descărcat, le-ați primit în mesaje sau le-ați importat dintr-un computer.

Redarea unui clip audio

1. Selectați un folder cu sunete.
2. Selectați un clip audio. Pentru o notă vocală, consultați **Înregistrare voce**. ▶ p. 42

Utilizarea opțiunilor pentru sunete

Când redați un clip audio, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Listare**: reveniți la lista de sunete.
- **Trimitere prin**: trimiteți fișierul prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setați fișierul ca ton de apel sau ca ton de apel pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Activare cheie**: obțineți o nouă cheie de licență atunci când cheia fişierului DRM selectat expiră.
- **Ştergere**: ştergeți fişierul.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Mutare în Sunete favorite**/**Mutare în Sunete descărcate**: mutați fişierul în alt folder de sunete.
- **Vizbilitate Bluetooth**: partajați fişierul sau toate fişierele cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.
- **Gestiune chei**: gestionați cheile de licență pe care le-ați obținut.

Alte fişiere *(Meniu 6.5)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza, fără coruperi, diverse fişiere document şi fişiere stocate în memoria telefonului. Formatele de fişier disponibile sunt DOC, XLS, PPT, PDF şi TXT.

Vizualizarea unui document

Selectați un document. Pentru a deschide un document se rulează Picsel File Viewer.

- În funcție de dimensiunea fişierului sau de capacitatea memoriei pentru Picsel File Viewer, este posibil ca unele fişiere să nu se deschidă corect.
- Dacă un fişier document conține text în limbi neacceptate de Picsel File Viewer, conținutul documentului nu se va afişa corect.

Pentru a vizualiza documentul, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
Sus/Jos/ Stânga/Dreapta	Se deplasează în pagină.

Tastă	Funcţie
i	Ajustează documentul la dimensiunea paginii.
1/Mărire volum	Măreşte.
2	Revine la prima pagină.
3/Micşorare volum	Micşorează.
4	Revine la pagina anterioară.
5	Roteşte documentul.
6	Merge la pagina următoare.
8	Se deplasează la ultima pagină.
*	Modifică afişajul în Vizualizare ecran complet sau Vizualizare ecran normal.

Utilizarea opţiunilor pentru documente

În timpul vizualizării unui document, apăsaţi <**Opţiuni**> sau <> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Vizualizare ecran complet**/**Vizualizare normală**: schimbaţi modului de vizualizare.
- **Transfocare**: măriţi sau micşoraţi.
- **Potrivire la**: potriviţi documentului la dimensiunea paginii, la lăţimea sau la înălţimea ecranului.
- **Salt la**: vă deplasaţi la altă pagină din document.
- **Rotire**: rotiţi documentul.
- **Rotire orizontală pe ecran**/**Rotire orizontală normală**: schimbaţi modul de rotire orizontală la tot ecranul sau după pixeli prestabiliţi.
- **Afişare controlor**/**Ascundere controlor**: afişaţi sau ascundeţi bara de instrumente cu comenzi rapide a vizualizatorului de fişiere Picsel.
- **Trimitere prin**: trimiteţi fişierul prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeţi fişierul selectat.
- **Redenumire**: schimbaţi numele fişierului.
- **Vizibilitate pt. Bluetooth**: partajaţi fişierul sau toate fişierele cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecţie**: protejaţi fişierul la ştergere.

- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.
- **Comenzi rapide**: vizualizați funcțiile tastelor care se pot utiliza în Picsel File Viewer.

Stare memorie *(Meniu 6.6)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza informații despre memoria pentru elemente media din memoria telefonului. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vizualiza starea memoriei după mărimea sau după numărul de elemente.

De asemenea, aveți posibilitatea să accesați o casetă media prin selectarea sa din acest meniu.

Calendar *(Meniu 7)*

Meniul **Calendar** vă permite să țineți evidența planificărilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Calendar**.

Selectarea unei zile din calendar

Când intrați în meniul **Calendar**, apare calendarul în vizualizarea Lună, cu data prezentă indicată printr-o casetă gri.

- Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa cu câte o zi.
- Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte o săptămână.
- Apăsați [Volum] pentru a vă deplasa cu câte o lună.

Crearea unui element

Aveți posibilitatea să stocați în calendar întâlniri, aniversări, note şi activități. Se pot stoca mai multe elemente într-o zi.

Introducerea unei întâlniri

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Întâlnire**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Subiect**: introduceți un titlu pentru întâlnire.
   - **Detalii**: introduceți detaliile întâlnirii.

- **Dată început** şi **Oră de început**: introduceți data de începere şi ora de începere a întâlnirii.
- **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
- **Dată terminare** şi **Oră terminare**: introduceți data şi ora de terminare a întâlnirii.
- **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
- **Amplasare**: introduceți informații despre locația întâlnirii.
- **Alarmă**: setați o alarmă pentru întâlnire.
- **Înainte**: setați cu cât timp înaintea întâlnirii urmează să vă avertizeze alarma.
- **Ton alarmă**: selectați un ton pentru alarmă.
- **Repetare**: setați întâlnirea pentru a se repeta şi selectați o opțiune pentru repetare.
- **Până la**: setați data de sfârşit, dacă întâlnirea se va repeta.

4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva întâlnirea.

Introducerea unei aniversări

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Aniversări**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Ocazie**: introduceți informații despre aniversare.
   - **Dată**: introduceți data.
   - **Alarmă**: selectați pentru a seta o alarmă pentru aniversare.
   - **Înainte**: setați cu cât timp înaintea aniversării urmează să vă avertizeze alarma.
   - **Oră alarmă**: introduceți ora la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
   - **Ton alarmă**: selectați un ton pentru alarmă.
   - **Repetare în fiecare an**: setați telefonul să vă reamintească de aniversare în fiecare an.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva aniversarea.

Introducerea unei note

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Notă**.
3. Introduceți o notă şi apăsați <**Salvare**>.

Introducerea unei activități

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Sarcină**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Sarcină**: introduceți informații despre activitate.
   - **Dată început**: introduceți data de început.
   - **Scadență**: introduceți data de sfârşit.
   - **Selectare prioritare**: selectați un nivel de prioritate.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva activitatea.

Consultarea calendarului

Odată ce ați creat elementele, în partea inferioară a calendarului apar pictogramele elementelor şi numărul de elemente pentru o anumită zi.

- Întâlnire
- Aniversări
- Sarcină
- Notă

Vizualizarea unui element

1. Selectați o dată din calendar pentru a afişa elementele pentru acea zi.
2. Selectați un element pentru a-i vizualiza detaliile.
3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a accesa celelalte elemente planificate pentru ziua selectată.

Când vizualizați un element, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați elementul.
- **Creare**: adăugați un element nou.
- **Trimitere prin**: trimiteți elementul prin SMS, MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Vizualizare după**: schimbați modul de vizualizare a calendarului.
- **Ştergere**: ştergeți elementul.
- **Stare memorie**: accesați informații despre memorie pentru elementele stocate în calendar.

Utilizarea opțiunilor pentru calendar

În calendar, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare după**: schimbați modul de vizualizare a calendarului.
- **Creare**: adăugați un element nou.
- **Salt la**: selectați data prezentă sau introduceți o anumită dată.
- **Listă evenimente**: sortați elementele după tipurile elementelor.
- **Ştergere**: ştergeți elementele stocate în calendar prin utilizarea diverselor opțiuni de ştergere.

  ☑ Aveți posibilitatea să ştergeți elementele repetitive numai în Afişare zi.

- **Alarmă evenimente pierdute**: vizualizați elementele cu alarmă pierdută.
- **Stare memorie**: accesați informații despre memorie pentru elementele stocate în calendar.

Vizualizarea elementelor într-un mod diferit

Aveți posibilitatea să schimbați afişarea calendarului în Afişare zi sau Afişare săptămânală. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Vizualizare după** → un mod de vizualizare.

Afişare zi

Aveți posibilitatea să vizualizați elemente pentru data selectată. Selectați un element pentru a-i vizualiza detaliile.

Următoarele pictograme se pot afişa pentru a indica starea elementului:

- Setare alarmă
- Element repetitiv
- Prioritate activitate (Roşu: ridicată, Albastru: normală şi Gri: scăzută)
- ☑ Activități finalizate

Afişare săptămânală

Aveți posibilitatea să vizualizați elementele pentru săptămâna selectată. O celulă pe orar indică prezența unui element planificat. Selectați o celulă din ziua dorită.

Cameră foto *(Meniu 8)*

Aveți posibilitatea să utilizați modulul cameră foto încorporat în telefon pentru a face fotografii şi a înregistra videoclipuri.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Cameră foto** sau țineți apăsat [Cameră foto].

- Nu fotografiați persoane fără a le cere permisiunea.
- Nu fotografiați în locuri în care nu este permis accesul cu camere foto.
- Nu fotografiați în locuri în care se poate încălca intimitatea unei alte persoane.

Efectuarea unei fotografii

Aveți posibilitatea să fotografiați în diverse moduri. Camera realizează fotografii în format JPEG.

Când fotografiați direct la lumina soarelui sau în condiții de luminozitate ridicată, pe fotografie pot apărea umbre.

Efectuarea unei fotografii

1. Accesați meniul **Cameră foto** sau țineți apăsat [Cameră foto] pentru a porni camera.
2. Faceți modificările dorite.
   - Apăsați <> pentru a accesa opțiunile camerei foto. ▶ secțiunea următoare
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 78
3. Apăsați [*i*] sau [Cameră foto] pentru a fotografia. Fotografia este salvată în folderul **Fotografiile mele**.
4.

Pentru	Apăsați
a accesa opțiunile referitoare la fotografii	<**Opțiuni**>. ▶ p. 78
a şterge fotografia	[**C**], apoi <**Da**>.
a reveni în mod Captură	<**Previz.**>

Utilizarea opțiunilor camerei foto în mod Captură

În modul Captură, apăsați <> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrare videoclipuri**: comutați în modul Înregistrare.

- **Mod fotografiere**: fotografiați în următoarele moduri:

  Cadru unic: fotografiați în mod Normal. Aveți posibilitatea să selectați dacă aparatul foto salvează automat o fotografie sau nu.

  Cadre multiple: preluați o serie de instantanee. Aveți posibilitatea să selectați numărul de fotografii pe care le va face camera şi viteza pentru fotografiere.

  Foto mozaic: preluați mai multe instantanee şi le salvați într-un singur cadru. Aveți posibilitatea să selectați aspectul.
- **Efecte**: schimbați nuanța culorii sau aplicați un efect special.
- **Rame**: aplicați o ramă decorativă.
- **Cronometrare inversă**: setați un interval de timp înaintea fotografierii cu camera foto.
- **Salt la Fotografiile mele**: accesați folderul **Fotografiile mele**.
- **Setări**: schimbați setările implicite pentru fotografiere.

  Dimensiune: selectați o dimensiune pentru imagine.

  Calitate: selectați o setare de calitate a imaginii.

  Obiectiv: selectați un ecran de previzualizare.

  Mod scenă: setare dacă se utilizează sau nu modul de fotografiere nocturnă.

  Sunet obiectiv: selectarea sunetului care se aude când se apasă declanşatorul obturatorului, [*i*] sau [Cameră foto].

  Sunet transfocare: porniți sau opriți sunetul pentru mărire sau micşorare.

  Sunet luminozitate: porniți sau opriți sunetul pentru reglarea luminozității.

  Balanță de alb: ajustați balanța de culori a imaginii. Aveți posibilitatea să faceți ca fotografia să apară mai caldă sau mai rece.

  ISO: schimbați setarea ISO, care controlează sensibilitatea camerei foto. În condiții de luminozitate scăzută, selectați un număr ISO mai mare. Cu cât este mai mare numărul ISO, cu atât funcționează mai rapid diafragma şi cu atât este mai sensibilă la lumină camera foto. Setările mari pentru ISO pot produce deformări ale imaginii.
- **Scurtături cameră**: vizualizați funcțiile tastelor care se pot utiliza în modul Captură.

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei foto.

Tastă	Funcție
Stânga/Dreapta	Reglează luminozitatea imaginii.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
Mărire volum	Răstoarnă imaginea pe verticală.
Micşorare volum	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod Înregistrare. ▶ p. 79
2	Schimbă dimensiunea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de fotografiere.
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
6	Schimbă balanța de alb.
7	Selectează un cadru decorativ.
8	Setează temporizatorul.
9	Schimbă setarea ISO.
*	Comută în modul Foto nocturnă.
0	Merge la folderul **Fotografiile mele**.
#	Schimbă ecranul de previzualizare.

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii

După salvarea unei fotografii, apăsați<**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Vizualizare**: accesați una dintre fotografiile realizate cu declanşare multiplă.
- **Obiectiv**: revine în mod Captură.
- **Trimitere prin**: trimiteți fişierul prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setați fotografia ca fundal pentru ecran sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.

- **Editare**: editați fotografia utilizând diverse instrumente. ▶ p. 42
- **Ştergere**: ştergeți fişierul.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Salt la Fotografiile mele**: accesați folderul **Fotografiile mele**. ▶ p. 67
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați fotografia printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth. Unele imprimante pot să nu fie compatibile cu telefonul.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.

Înregistrarea unui videoclip

Aveți posibilitatea să înregistrați şi să salvați un videoclip cu ceea ce este afişat pe ecranul telefonului.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Captură, apăsați [**1**].
2. Faceți modificările dorite.
   - Apăsați <> pentru a accesa opțiunile camerei foto. ▶ secțiunea următoare
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 80
3. Apăsați [ ] sau [Cameră foto] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați [ ], <> sau [Cameră foto] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat în folderul **Video clipurile mele**.
5.

Pentru	**Apăsați**
a reda videoclipul	[ ].
a accesa opțiunile video	<**Opțiuni**>. ▶ p. 81
a şterge videoclipul	[**C**], apoi <**Da**>.
a reveni în modul Înregistrare	<**Previz.**>

Utilizarea opțiunilor camerei foto în mod Înregistrare

În modul Înregistrare, apăsați <> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Fotografiere**: comutați în modul Captură.
- **Efecte**: schimbați nuanța culorii sau aplicați un efect special.

- **Cronometrare inversă**: setați o întârziere înainte de începerea înregistrării cu camera foto.
- **Salt la Videoclipurile mele**: accesați folderul **Video clipurile mele**.
- **Setări**: schimbați următoarele setări pentru înregistrarea unui videoclip:

  Mod înregistrare: selectați un mod de înregistrare video.

  Selectați **Normală** pentru a înregistra un videoclip în cadrul limitei memoriei disponibile în prezent. Videoclipul este salvat în format MP4.

  Selectați **Limită pentru mesaje multimedia/ fundaluri** pentru a înregistra un videoclip potrivit pentru mesagerie sau pentru setare ca imagine de fundal sau imagine de identificare a apelantului. Videoclipul este salvat în format 3GP.

  Dimensiune: selectați o dimensiune pentru cadru.

  Calitate: selectați o setare de calitate a imaginii.

  Obiectiv: selectați un ecran de previzualizare.

  Înregistrare audio: înregistrați videoclip cu sunet.

  Sunet transfocare: porniți sau opriți sunetul pentru mărire sau micşorare.

  Sunet luminozitate: porniți sau opriți sunetul pentru reglarea luminozității.

  Balanță de alb: ajustați balanța de culori a imaginii. Aveți posibilitatea să faceți ca videoclipul să apară în culori mai calde sau mai reci.
- **Scurtături cameră**: vizualizați funcțiile tastelor care se pot utiliza în modul Înregistrare.

Utilizarea tastaturii în mod Înregistrare

Când vă aflați în mod Înregistrare, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei foto:

Tastă	Funcție
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea imaginii.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
Mărire volum	Răstoarnă imaginea pe verticală.

Tastă	Funcție
Micşorare volum	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod Captură. ▶ p. 76
2	Schimbă dimensiunea cadrului.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de înregistrare video.
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
6	Schimbă balanța de alb.
7	Dezactivează sau activează sonorul.
8	Setează temporizatorul.
0	Merge la folderul **Video clipurile mele**.
#	Schimbă ecranul de previzualizare.

Utilizarea opțiunilor video

După salvarea unui videoclip, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Tot ecranul**: redați videoclipul pe tot ecranul.
- **Altă înregistrare**: reveniți la modul Înregistrare.
- **Trimitere prin**: trimiteți fişierul prin MMS, poştă electronică sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setați videoclipul, dacă este salvat ca fişier 3GP, ca imagine de fundal pentru afişaj sau ca imagine a apelantului.
- **Ştergere**: ştergeți fişierul.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Salt la Videoclipurile mele**: accesați folderul **Video clipurile mele**. ▶ p. 68
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.

Setări *(Meniu 9)*

Meniul **Setări** vă oferă diverse opțiuni de setare pentru a vă particulariza telefonul pentru preferințele şi necesitățile proprii. De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la stările lor implicite.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Setări**.

Oră şi dată *(Meniu 9.1)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba ora şi data afişate pe telefon. Înainte de a seta ora şi dat, specificați fusul orar în meniul **Ora pe glob**. ▶ p. 45

- **Setare oră**: introduceți ora curentă.
- **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12 ore.
- **Format oră**: selectați un format pentru oră.
- **Setare dată**: introduceți data curentă.
- **Zi de începere a calendarului**: setați ziua din săptămână cu care începe calendarul.
- **Update automat**: activează caracteristica de actualizare automată a orei şi datei. Telefonul va citi codul MCC (Mobile Country Code - Codul de țară pentru dispozitive mobile) din rețea şi va actualiza în mod automat ora şi data curente pentru țara în care vă aflați când călătoriți în străinătate.

  ☑ Este posibil ca informațiile despre oră şi dată să nu se actualizeze atunci când treceți dintr-un fus orar în altul, în aceeaşi țară.

Setări telefon *(Meniu 9.2)*

Multe caracteristici ale sistemului telefonului se pot particulariza, pentru a corespunde preferințelor dvs.

☑ În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca unele meniuri să nu fie disponibile.

Limbă *(Meniu 9.2.1)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta o limbă pentru textul de pe ecran. Dacă selectați **Automat**, telefonul utilizează aceeaşi limbă ca şi cartela SIM.

Mesaj de salut *(Meniu 9.2.2)*

Utilizați acest meniu pentru a introduce mesajul de întâmpinare care este afişat pentru puțin timp când este pornit telefonul.

Comenzi rapide *(Meniu 9.2.3)*

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de navigare ca şi comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. Utilizați acest meniu pentru a asocia o comandă rapidă unei taste.

Asocierea unui meniu unei comenzi rapide

1. Selectați o tastă de utilizat ca tastă de comandă rapidă.
2. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Utilizarea opțiunilor pentru comenzi rapide

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Schimbare**: asociați sau schimbați un meniu de comandă rapidă.
- **Eliminare**: dezactivați asocierea comenzii rapide la tasta selectată.
- **Eliminare toate**: dezactivați toate asocierile de comenzi rapide.

Blocare automată tastatură *(Meniu 9.2.4)*

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să blocheze automat tastatura când se dezactivează ecranul.

Tastă volum *(Meniu 9.2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta dacă telefonul amuțește soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăsat [Volum] când se primeşte un apel.

Setări suplimentare *(Meniu 9.2.6)*

Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați caracteristica de reapelare sau pe cea de răspuns automat.

- **Reapelare automată**: setați telefonul pentru a face până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereuşită.
- **Răspuns orice tastă**: răspundeți la un apel primit apăsând orice tastă, cu excepția <**Resping.**> şi [ ].

Mod offline *(Meniu 9.2.7)*

Utilizați acest meniu pentru a comuta telefonul în modul Deconectat sau înapoi în modul Interactiv.

Setări ecran *(Meniu 9.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran.

Fundal *(Meniu 9.3.1)*

Aveți posibilitatea să configurați afişajul la ecranul de repaus.

- **Imagine fundal**: selectați o imagine sau un videoclip care să se afişeze pe ecran.
- **Poziție text**: selectați o poziție pentru text. Dacă nu doriți să se afişeze text în modul Repaus, selectați **Oprit**.
- **Mod text**: selectați un stil pentru font.
- **Culoare text**: selectați o culoare pentru font.
- **Siglă grafică**: stabilirea ca telefonul să afişeze pe ecranul de repaus o pictogramă în locul siglei furnizorului de servicii. Aceasta este disponibilă numai dacă în mesaj s-a primit o pictogramă.

Culoare meniu *(Meniu 9.3.2)*

Aveți posibilitatea să selectați un model de culoare pentru modul Meniu.

Luminozitate *(Meniu 9.3.3)*

Aveți posibilitatea să reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.

Ecran formare număr *(Meniu 9.3.4)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un tip de font, o culoare şi o dimensiune pentru numerele introduse şi culoarea de fundal a ecranului din timpul apelării.

Afişare informații apelant *(Meniu 9.3.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să afişeze notificări privind apelurile pierdute cu cele mai recente informații despre apelanții de la care s-au pierdut apeluri.

Setări TV-out *(Meniu 9.3.6)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un sistem video pentru un TV.

Setări sunet *(Meniu 9.4)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza diverse setări pentru sunet.

Apel primit *(Meniu 9.4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările tonurilor pentru apelurile primite.

- **Ton sonerie**: selectați un ton de sonerie care să fie utilizat ca sonerie de apel.
- **Volum**: selectați un volum pentru sonerie.
- **Tip alertă apeluri**: specificați modul în care veți fi informat despre apelurile primite.

Ton tastatură *(Meniu 9.4.2)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.

☑ Aveți posibilitatea să ajustați volumul tonului tastaturii utilizând [Volum] în modul Repaus.

Ton mesaj *(Meniu 9.4.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica separat setările de sunet pentru primirea mesajelor SMS, a mesajelor MMS, a mesajelor de poştă electronică şi a mesajelor difuzate.

- **Ton**: selectați unul dintre cele câteva tonuri pentru mesaje.
- **Tip alertă apeluri**: specificați modul în care urmează să fiți informat când soseşte un mesaj.
- **Repetiție**: specificați frecvența cu care telefonul vă informează despre un mesaj nou.

Pornit/oprit *(Meniu 9.4.4)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta melodia pe care telefonul o redă la pornire sau la oprire.

Mod silențios *(Meniu 9.4.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care acționează telefonul pentru a vă alerta despre un anumit eveniment când este în modul Silențios.

Tonuri suplimentare *(Meniu 9.4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza tonuri suplimentare pentru telefon.

- **Memento la minut**: setați telefonul ca în timpul unui apel efectuat să emită un semnal sonor după fiecare minut, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.
- **Ton de conectare**: setați telefonul să emită un sunet când un apel efectuat se conectează la sistem.

- **Alertă la apel**: setați telefonul să emită un semnal sonor când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.
- **Ton indicator**: setați telefonul să emită un semnal sonor când se afişează o fereastră pop-up.

Setări lumină *(Meniu 9.5)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru lumină.

Durată lumină fundal *(Meniu 9.5.1)*

Aveți posibilitatea să selectați durata de timp în care lumina de fundal sau ecranul stau aprinse.

- **Ecran principal normal**: selectați durata pentru care lumina de fundal rămâne aprinsă.
- **Ecran principal difuz**: selectați intervalul de timp în care ecranul rămâne în mod difuz după stingerea luminii de fundal. După un interval de timp specificat, ecranul se stinge.

Lumină tastatură *(Meniu 9.5.2)*

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care telefonul controlează utilizarea luminii de la tastatură. Selectați una dintre opțiunile următoare în linia **Folosit la**.

- **Orice oră**: lumina de la tastatură este utilizată întotdeauna
- **Nocturn**: lumina de la tastatură se utilizează numai între orele 5:00 PM şi 9:00 AM.
- **De obicei**: aveți posibilitatea să specificați perioada de timp în care este utilizată lumina de la tastatură.

Servicii de rețea *(Meniu 9.6)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Aveți posibilitatea să contactați furnizorul de servicii pentru a afla disponibilitatea serviciilor şi să vă abonați la ele dacă doriți.

Redirecționare apel *(Meniu 9.6.1)*

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor sosite către un număr de telefon pe care îl specificați.

1. Selectați o opțiune de redirecționare a apelurilor:
   - **Redirecționare permanentă**: redirecționați toate apelurile.
   - **Ocupat**: redirecționați apelurile când aveți un alt apel în desfăşurare.
   - **Nici un răspuns**: redirecționați apelurile atunci când nu răspundeți la telefon.

- **Fără acoperire**: redirecționați apelurile atunci când nu vă aflați în aria de acoperire sau când aveți telefonul închis.
- **Anulare toate**: anulați toate opțiunile de redirecționare a apelurilor.

2. Selectați tipul de apeluri de redirecționat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Mergeți la linia **Redirecționare către**.
5. Introduceți numărul către care urmează a fi redirecționate apelurile.
6. Dacă ați selectat **Nici un răspuns**, mergeți la linia **Secunde** şi selectați durata de întârziere înainte ca rețeaua să redirecționeze un apel.
7. Apăsați <**Selectare**>.

Blocare apel *(Meniu 9.6.2)*

Acest serviciu de rețea vă permite să restricționați apelurile.

1. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor:
   - **Toate apelurile trimise**: interziceți efectuarea de apeluri.
   - **Internațional**: interziceți apelurile internaționale.
   - **Internaționale exceptând acasă**: când sunteți în străinătate, se pot efectua apeluri numai către numere din țara în care vă aflați şi în zona de acoperire a rețelei de domiciliu.
   - **Toate apelurile primite**: interziceți apelurile primite.
   - **Primite în străinătate**: interziceți apelurile primite când utilizați telefonul în afara ariei de acoperire de reşedință.
   - **Anulare toate**: anulați toate setările de blocare, permițând trimiterea şi primirea în mod normal a apelurilor.
   - **Schimbare parolă blocare**: schimbați parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii.
2. Selectați tipul de apeluri de blocat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, furnizată de furnizorul de servicii, şi apăsați <**Selectare**>.

Apel în aşteptare *(Meniu 9.6.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

1. Selectați tipul de apeluri la care se va aplica opțiunea de apel în aşteptare.
2. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva apelurile în aşteptare, selectați **Dezactivare**.

Selectare rețea *(Meniu 9.6.4)*

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați manual rețeaua, care să se utilizeze când faceți roaming în afara zonei de reşedință, sau să permiteți selectarea automată a rețelei.

Aveți posibilitatea să selectați o altă rețea decât cea de reşedință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valabil.

ID apelant *(Meniu 9.6.5)*

Acest serviciu de rețea vă permite să vă ascundeți numărul de telefon față de persoana pe care o apelați. Dacă selectați **Implicit**, telefonul va utiliza setarea implicită furnizată de rețea.

☑ Este posibil ca unele rețele să nu vă permită să modificați această setare.

Server mesaje vocale *(Meniu 9.6.6)*

Utilizați acest meniu pentru a stoca numărul serverului de mesagerie vocală şi pentru a vă accesa mesajele vocale.

☑ Înainte de a accesa serverul, trebuie să stocați numărul serverului de mesagerie vocală. Furnizorul de servicii poate să vă dea numărul.

- **Conectare la mesageria vocală**: vă conectați la serverul de mesagerie vocală, pentru a vă asculta mesajele.
- **Număr server mesagerie vocală**: introduceți numărul serverului de mesagerie vocală.

Grup restrâns de utilizatori *(Meniu 9.6.7)*

Utilizați acest meniu pentru a seta restricționarea apelurilor primite şi efectuate la un anumit grup de utilizatori. Pentru detalii privind crearea unui grup restrâns de utilizatori (GRU), contactați furnizorul de servicii.

- **Listă index**: adăugați, ştergeți sau activați numerele de indexare pentru grupul restrâns de utilizatori (GRU).

- **Acces extern**: permiteți apeluri către alte numere decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această caracteristică depinde de natura abonamentului GRU pe care îl aveți.
- **Grup implicit**: activați GRU implicit, dacă ați stabilit unul cu furnizorul de servicii. Când efectuați un apel, vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul GRU implicit, în loc de a selecta unul din listă.

Bluetooth *(Meniu 9.7)*

Utilizând caracteristica Bluetooth, aveți posibilitatea să conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth şi să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Tehnologia Bluetooth permite conexiuni fără fir între toate dispozitivele compatibile Bluetooth situate la o distanță de 10 metri. Deoarece dispozitivele comunică utilizând undele radio, nu este necesar să fie situate unul față de altul în raza de vizibilitate.

- Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Pentru performanțe mai bune, este recomandat să nu utilizați caracteristica Bluetooth în timpul utilizării caracteristicilor multimedia, precum înregistrarea vocii, camera foto şi player-ul muzical sau invers.
- Unele dispozitive pot să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

Configurarea caracteristicii Bluetooth

Meniul **Bluetooth** oferă următoarele opțiuni:

- **Activare**: activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Dispozitivele mele**: căutați dispozitive Bluetooth care pot fi conectate.
- **Vizibilitatea telefonului meu**: permiteți ca alte dispozitive Bluetooth să vă caute telefonul.
- **Numele telefonului meu**: asociați telefonului un nume de dispozitiv Bluetooth, care este apoi afişat la celelalte dispozitive.
- **Mod securizat**: determinați dacă telefonul solicită confirmare atunci când alte dispozitive vă accesează datele.
- **Servicii Bluetooth**: afişați serviciile Bluetooth disponibile.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. Din meniul Bluetooth, selectați **Dispozitivele mele**.
2. Selectați **Căutare dispozitive noi**.

   După căutare, se afişează o listă cu dispozitive la care aveți posibilitatea să vă conectați. Următoarele pictograme indică tipul de dispozitiv:

   - Set căşti stereo
   - PDA
   - Telefon mobil
   - Dispozitiv necunoscut
   - Computer
   - Imprimantă
   - Set de căşti mono/Set auto mâini libere

   Culoarea pictogramei indică starea dispozitivului:

   - Gri pentru dispozitive neasociate
   - Albastru pentru dispozitive asociate
   - Portocaliu pentru dispozitive care sunt conectate la telefon
3. Selectați un dispozitiv.
4. Introduceți un cod PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>. Acest cod este utilizat o singură dată şi nu este necesar să-l memorați.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

☑ Anumite dispozitive, în special căşti sau seturi auto mâini libere, pot să aibă un cod PIN Bluetooth fix, precum **0000**. Dacă celălalt dispozitiv are un cod, trebuie să-l introduceți.

Utilizarea opțiunilor referitoare la dispozitive

Din lista de dispozitive, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Conectare**: vă conectați la o cască sau la un set auto mâini libere.
- **Deconectare**: terminați conexiunea cu dispozitivul conectat.
- **Răsfoire fişiere**: căutați date de la dispozitiv şi realizați importul datelor direct în telefon.
- **Listă servicii**: accesați lista de servicii Bluetooth a dispozitivului.
- **Redenumire**: redenumiți dispozitivul asociat.
- **Autorizare dispozitiv**/**Dispozitiv neautorizat**: determinați dacă telefonul vă va solicita sau nu permisiunea de conectare, atunci când alte dispozitive încearcă să se conecteze la telefonul dvs.

- **Ştergere**: eliminați din listă dispozitivul selectat sau toate dispozitivele.

Trimiterea de date prin Bluetooth

1. Activați caracteristica Bluetooth.
2. Selectați aplicația în care este stocat elementul pe care doriți să-l trimiteți.
3. Derulați la elementul dorit şi apăsați <**Opțiuni**>.
4. Selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.

   Telefonul caută dispozitive în raza de acțiune şi afişează o listă de dispozitive disponibile.
5. Selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth necesar pentru asociere şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor prin Bluetooth

Pentru a primi date prin Bluetooth, trebuie activată caracteristica Bluetooth a telefonului şi vizibilitatea sa.

1. Dacă un dispozitiv Bluetooth neautorizat trimite date către telefon, apăsați <**Da**> pentru a permite dispozitivului să vă acceseze telefonul.
2. Apăsați <**Da**> pentru a primi date.

Securitate *(Meniu 9.8)*

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate prin gestionarea celor câteva coduri de acces ale telefonului şi ale cartelei SIM.

☑ Dacă introduceți de trei ori un cod PIN/PIN2 incorect, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare). Codurile sunt furnizate de furnizorul de servicii.

Verificare PIN *(Meniu 9.8.1)*

Codul PIN (Personal Identify Number - Număr personal de identificare) compus din 4 până la 8 cifre vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această caracteristică, telefonul solicită codul PIN de fiecare dată când este pornit.

Schimbare cod PIN *(Meniu 9.8.2)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Caracteristica Verificare PIN trebuie să fie activată pentru a schimba codul PIN.

Blocare telefon *(Meniu 9.8.3)*

Utilizați acest meniu pentru a bloca telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când este activată această caracteristică, de fiecare dată când porniți telefonul trebuie să introduceți o parolă pentru telefon compusă din 4 până la 8 cifre.

Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă**.

Schimbare parolă *(Meniu 9.8.4)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului.

Confidențialitate *(Meniu 9.8.5)*

Utilizați acest meniu pentru a bloca accesul la mesaje, la fişiere media sau la toate funcțiile din meniul telefonului, cu excepția funcțiilor de apelare.

Când este activată o opțiune de confidențialitate, pentru a accesa elementele sau funcțiile blocate trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM *(Meniu 9.8.6)*

Acest meniu permite ca telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unui cod de blocare SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN *(Meniu 9.8.7)*

Modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela SIM, vă restricționează apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon. Când această caracteristică este activată, aveți posibilitatea să apelați numai numere de telefon stocate pe cartela SIM.

Schimbare cod PIN2 *(Meniu 9.8.8)*

Dacă este acceptat de cartela SIM, acest meniu se utilizează pentru a schimba codul PIN2 actual.

Setări conexiune *(Meniu 9.9)*

Utilizați acest meniu pentru a crea şi personaliza profiluri care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea. Aceste setări vă sunt necesare pentru a utiliza navigatorul Web sau pentru a trimite mesaje MMS sau de poştă electronică.

☑ Telefonul este configurat în mod implicit pentru conectare la rețea. Dacă modificați setările fără consultarea prealabilă a furnizorului de servicii, caracteristicile de navigator Web, MMS și de poștă electronică este posibil să nu funcționeze corespunzător.

Crearea unui profil

1. Apăsați <**Nou**>. Dacă a fost deja salvat un profil, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare conexiune nouă**.
2. Specificați parametrii profilului:
   - **Nume profil**: introduceți un nume pentru profil.
   - **URL pagină de pornire**: introduceți adresa URL a paginii de utilizat ca pagină de pornire.
   - **Proxy**: activați sau dezactivați serverul proxy.
   - **Adresă IP**: introduceți adresa IP a serverului proxy.
   - **Port**: introduceți numărul portului serverului proxy.
   - **Timp de întârziere**: setați un interval de timp după care rețeaua este deconectată dacă în acel interval nu a existat trafic nou de date.
   - **DNS**: activați sau dezactivați adresele DNS (Domain Name Server).
   - **DNS 1** și **DNS 2**: introduceți adresele DNS principale și secundare.
   - **Purtător**: selectați tipul de purtător din rețea.
   - **Setări avansate**: schimbați opțiunile avansate. În funcție de setarea purtătorului, opțiunile disponibile pot să difere.

     Când purtătorul este setat ca **GPRS**:

     APN: introduceți numele punctului de acces.

     ID conectare: introduceți identitatea pentru conectare.

     Parolă: introduceți parola de conectare.

     Când purtătorul este setat ca **GSM**:

     Număr de apel: introduceți numărul de telefon pentru PPP.

     ID conectare: introduceți identitatea pentru conectare.

     Parolă: introduceți parola de conectare.

     Tip apel date: selectați un tip de apel pentru transmisia datelor.
3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva profilul.

Utilizarea opțiunilor pentru profil

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați profilul selectat.
- **Ştergere**: ştergeți profilul.
- **Adăugare conexiune nouă**: adăugați un profil nou.

Reinițializare setări *(Meniu 9.10)*

Utilizați acest meniu pentru a reinițializa setările telefonului, pe care le-ați modificat.

1. Apăsați [*i*] pentru a selecta categoriile de setări de reinițializat.
2. Apăsați <**Reiniț.**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma resetarea.
4. Introduceți parola telefonului şi apăsați <**OK**>.

Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ▶ p. 92

Rezolvarea problemelor

Ajutor şi cerințe personale

Pentru a economisi timpul şi cheltuielile cu un apel inutil la service, efectuați verificările simple din această secțiune înainte de a lua legătura cu un expert service.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje:

"Introducere SIM"

- Asigurați-vă dacă este corect instalată cartela SIM.

"Introduceți parola"

- A fost activată funcția de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul este necesar să introduceți parola.

"Introduceți PIN"

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceți codul PIN, primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată funcția Verificare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această funcție, utilizați meniul **Verificare PIN**.

"Introducere PUK"

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând şi telefonul este acum blocat. Introduceți codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.

Se afişează "Nici un serviciu", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conectarea la rețea. Este posibil să vă aflați într-o zonă cu semnal slab. Deplasați-vă şi încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost încă format

- Asigurați-vă că ați apăsat [ ].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor efectuate.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Asigurați-vă că telefonul este pornit. ([ ] apăsat pentru mai mult decât o secundă.)
- Asigurați-vă că accesați rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor primite.

Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Asigurați-vă că ați oprit microfonul.
- Asigurați-vă că țineți telefonul destul de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Antenție. Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe afişaj indicatorul de putere a semnalului ( ). Numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic ( ) până la slab ( ).
- Încercați să mişcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelați o intrare din Agendă telefonică

- Utilizați meniul **Listă contacte** pentru a avea siguranța că numărul a fost stocat corect.
- Memorați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Curățați bornele de încărcare cu o cârpă moale şi curată, atât pe telefon, cât şi pe baterie.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- Modelul şi seria telefonului
- Detaliile privind garanția
- Descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța de service Samsung.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor ştiințifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg*.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,639W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda rețelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.

- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară şi de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.

- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțeşte beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio şi de linii interurbane precum şi funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea şi/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați tasta [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.

- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție şi să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți-l cu o lavetă moale, uşor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei îşi schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Index

A
Agendă telefonică
adăugare • 35
apelare rapidă • 37
găsire • 34
gestionare • 38
opțiuni • 35
ştergere • 35, 38
Alarmă • 45
Apel cu mai mulți participanți • 32
Apel în aşteptare • 88
Apelare rapidă • 37
Apeluri
blocare • 87
în aşteptare • 88
preluare • 29
punere în aşteptare • 30
reapelare • 29
redirecționare • 86
respingere • 29
transferare • 31
Apeluri de urgență • 101
Apeluri efectuate • 33
Apeluri internaționale • 28
Apeluri pierdute • 33
Apeluri primite • 33
Aplicații Java • 44

B
Bandă rețea, selectare • 89
Baterie
indicator descărcare • 8
încărcare • 7
precauții • 97
Blocare
cartelă SIM • 92
funcții din meniu • 92
taste • 8
telefon • 92
Blocare, apeluri • 87
Bluetooth
primire, date • 91
setări • 89
trimitere, date • 91

C
Calculator • 46
Calendar • 72
Cameră foto
fotografii • 76
videoclipuri • 79
Caractere, introducere • 26
Carte de vizită • 37
Cartelă SIM
blocare • 92
introducere • 7
Comandă rapidă • 83
Confidențialitate • 92
Convertor • 47
Cost apel • 34
Creare mesaje
MMS • 52
poştă electronică • 54
SMS • 52
Cronometrare inversă • 47
Cronometru • 47
Culoare meniu • 84

D
Dată, setare • 82
DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor) • 66
Durată apel • 33

E
Ecran
aspect • 10
limbă • 82
luminozitate • 84
pictograme • 10, 11
setări • 84
Editor imagine • 42

F
Fişiere document • 70
Font apelare, setare • 84
Fotografii
editare • 42
efectuare • 76
vizualizare • 67
Fundal • 84

G
Grup restrâns de utilizatori (GRU) • 88
Grupuri apelanți • 36

I
Identitate apelant • 84, 88
Imagine de fundal • 84
Imagini, descărcate • 67
Indicator baterie descărcată • 8
Internet • 48

Î
Înregistrare
note vocale • 42
videoclipuri • 79
Înregistrare voce
înregistrare • 42
redare • 42

J
Jocuri • 44
Jurnal apeluri
efectuate • 33
pierdute • 33
primite • 33

L
Limbă, selectare • 82
Lumină fundal, setare
ecran • 86
tastatură • 86

M
Manager fişiere • 66
Memento la minut • 85
Mesaj de salut • 83
Mesaje
configurare • 57
informare • 57, 66
MMS • 52, 56
poştă electronică • 54, 58
salut • 83
server • 57, 66
SMS • 52, 56
Mesaje de configurare • 55
Mesaje de poştă electronică
creare/trimitere • 54
setare • 63
ştergere • 59
vizualizare • 58
Mesaje difuzate • 57, 66
Mesaje Info • 57, 66
Mesaje MMS
creare/trimitere • 52
setare • 62
ştergere • 56
vizualizare • 55
Mesaje primite
MMS/SMS • 55
poştă electronică • 58
Mesaje server • 57, 66
Mesaje SMS
creare/trimitere • 52
setare • 61
ştergere • 56
vizualizare • 55
Mesaje trimise • 58
Mod AB, introducere text • 26
Mod FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată) • 92
Mod offline • 9, 83
Modul silenţios
introducere • 14
setare • 85
Modul T9, introducere text • 27
Muzică, descărcată • 69

N
Navigator Web
acces • 48
marcaje • 50
Navigator, Web • 48
Nume
căutare • 34
introducere • 26
Numere
căutare • 34
stocare • 35

O
Ora pe glob • 45
Oră, setare • 82

P
Parolă
blocare apeluri • 87
telefon • 92
Pictograme, descriere • 10, 11
PIN, schimbare • 91
PIN2, schimbare • 92
Player muzică • 39
Pornire/oprire
microfon • 31
telefon • 8
Preluare
al doilea apel • 30
apel • 29
Primite, mesaje
MMS/SMS • 55
poştă electronică • 58
Probleme, rezolvare • 94
Punere în aşteptare, apel • 30

R
Răspuns cu orice tastă • 83
Reapelare
automată • 83
manuală • 29

Reapelare automată • 83
Redirecționare, apeluri • 86
Resetare telefon • 94
Roaming • 88

S
Sănătate şi siguranță • 96
Securitate, apeluri • 91
Selectare rețea • 88
Server de mesaje vocale • 88
Servicii rețea • 86
Set difuzor-microfon • 31
Setări lumină • 86
Setări sunet • 84
Siguranța în trafic • 98
Siguranță
    informații • 96
Sonerie
    apeluri primite • 85
    mesaje • 85
Stare memorie
    agendă telefon • 38
    elemente descărcate • 72
    manager fişiere • 72
    mesaje • 66
Sunete, descărcate • 69

Ş
Şabloane, mesaj • 60
Ştergere
    agendă telefonică • 35, 38
    evenimente • 74
    jurnal apeluri • 32
    MMS • 56, 58, 60
    poştă electronică • 58, 59, 60
    SMS • 56, 58, 60

T
Telefon
    blocare • 92
    despachetare • 6
    ecran • 10
    întreținerea aparatului • 102
    parolă • 92
    pictograme • 10
    pornire/oprire • 8
    resetare • 94
Text, introducere • 26
Ton de conectare • 85
Ton mesaj • 85
Ton pornire/oprire • 85
Tonuri DTMF, trimitere • 31
Tonuri taste
    pornire/oprire tonuri • 31
    selectare • 85
Trimise, mesaje • 57
TV out
    setare • 84
    vizualizarea pe ecranul TV • 24

U
Ultimul număr, reapelare • 29

V
Videoclipuri
    înregistrare • 79
    redare • 68
Vizualizator fişiere • 70

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

GSM900/GSM1800/GSM1900 cu Bluetooth
Telefon celular portabil

(Descriere produs)

SGH-X820

(Nume model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rețea	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 şi este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 05. 11 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.